# さくいん

(あ)	アングル切り換え	25
	液晶プロジェクター	28
	お手入れ	35
	オールグループ再生	15
	音声切り換え	16
41	カスタムサウンドメモリー	23
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	20
ਰੇ	再生速度の微調節	27
	視聴制限	28
	字幕切り換え	16
	消音	31
	初期設定	28
	スキップ	13
	スーパーサラウンド	
	ズーム	17
	スリープ	31
	スロー再生	13

zンターフォーカス	ζ2
2ンターフォーカン	ζ2

🔁 ディスク情報	25
ディマー	3 <i>^</i>
ドルビーデジタル	22
ドルビープロロジック	

📑 早送り、早戻し	13
プレイリスト再生	19
プログラム再生	15
プログラムナビ再生	19
プログレスインジケーター	27
ポジションメモリー	12
本機情報	26

ま マーカー......17

5	フンイを闻く	. ۷
	ランダム再生	.1
	リピート再生	.1
	リマスター	.2
	リモコンで操作	
	液晶プロジェクター、テレビ32、	3
	ビデオデッキ	.3
	BSデジタルハイビジョンチューナー	.3

## アルファベット

A-Bリピート再生	14
3Sデジタル放送	21
CDテキストのメニュー再生	18
DTS	
MP3のメニュー再生	18
SFC	
「Vアスペクト	
VMAのメニュー再生	18

# 愛情点検

## 長年ご使用のDVDシステムの点検を!



・煙が出たり、異常なにおいや音がする こんな症状はあ

・音が出ないことがある

・正常に動作しないことがある

・商品に破損した部分がある

・その他の異常や故障がある



このような症状の時は使用を中止し、故障 や事故の防止のために、必ず販売店に点検 をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

りませんか

品番 SC-MT1 お買い上げ日 日販売店名 お客様ご相談窓口ュ

松下電器産業株式会社 AVCネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

F1002HT0

RQT6671-S

取扱説明記



操作編

DVDシステム

取扱説明書

品番 SC-MT1

操作の前に、別冊の設置接続編をよくお読みのうえ、設置、接続を行ってください。





このたびは、DVDシステムをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

(上手に使って上手に節電)

RQT6671-S

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2002

# 本機の特長

# DVD-RAM対応

当社製DVDビデオレコーダー / DVDビデオカ メラで録画したDVD-RAMディスクを再生して 楽しむことができます。

# AACデコーダー内蔵

AACで圧縮されたBSデジタル放送の音声を楽 しむことができます。

## お部屋が映画館に早変わり

当社製液晶プロジェクター (TH-AE200/TH-AE300)と組み合わせることにより、大画面で 迫力ある映像をお部屋で楽しむことができます。 さらに当社製BSデジタルハイビジョンチュー ナー(TU-BHD300)と組み合わせることで、 BS/CSデジタルハイビジョン放送を映画館の ように大画面、高音質、マルチチャンネルで楽 しむことができます。

## DVDビデオのリージョン番号について

|発売地域ごとに、DVDビデオのソフトと 再生可能機器に割り当てられた番号をリージ ョン番号と呼びます。

(本機のリージョン番号は「2」です。)

本機は、

「ALL」 「2」を含むもの



が表示されたDVDビデオを再生できます

# 説明書の読みかた 付属品の確認

#### 説明書について

以下の2部構成になっています。

#### 設置接続編

スピーカーの設置から接続までを説明しています。 操作編

DVDの再生など、操作を中心に説明しています。 本機を使っていくうえで困ったときは、36~40 ページをお読みください。

#### 操作編で用いている記号について

使えるディスク

ディスクの種類(DVD-RAMやDVDビデオなど) によって、使える機能が異なります。

#### RAM DVD-A DVD-V CD CD WMA MP3

DVDオーディオ ビデオCD WMA DVD-RAM MP3 (DVD-Rを含む ⇨7ページ)

CD(テキスト): CDテキストのみの場合

ディスクによっては、これらの記号が付いている場 合でも、できないものがあります。

#### <ディスクの構成例>

RAM <	番組1 番組2 番組3	番組4 番組5
DVD-A WMA MP3	グループ1 トラック1 トラック2 トラック3	グループ2 トラック1 トラック2
DVD-V	タイトル1 チャプター1 チャプター2 チャプター3	タイトル2 チャプター1 チャプター2
CD VCD	トラック1 トラック2 トラック3	トラック4   トラック5

別売品の品番は、2002年9月現在のものです。 品番は変更されることがあります。




付属品の買い替えは、お買い上げの 販売店にご相談ください。カッコ() 内は、買い替えの品番です。

□ リモコン(1コ) (EUR7622010)



□ FM簡易型アンテナ(1本) (RSA0007)

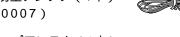

□ AMループアンテナ(1本) (N1DAAAA00001)



□ 電源コード(1本) (RJA0012-K) 本機専用です。他の機器に使用 しないでください。



□ リモコン用単3形乾電池(2本)



□ スピーカーコード(5本) 2本(REE1203C):10m 3本(REE1203A):4m



□ 映像ケーブル(1本:5m) (RJL1P030B50)



□ システムケーブル(1本) (K1HA25JA0002)



□ スピーカーラベル(1枚) (RQCA1029)



□ スペーサー(1個)とネジ(1本) (RYQ0415-S)



# もくじ

# 準備

安全上のご注意4	各部のなまえとはたらき
リモコンの準備6	テレビに合わせて設定1
ディスクについて7	

# 使う

ディスクを再生11	
	音声切り換え/字幕切り換え16
	好みの位置を記憶 / 映像を拡大1
番組 タイトル 曲を番号指定で再生12	WMA MP3 CDテキストのメニュー再生18
早送り 早戻し/スロー再生/	RAMの番組 プレイリストを再生19
番組 場面 曲を飛び越す / グループを選んで再生…13	ラジオを聞く20
便利な再生方法14	ノンイで耳ヽ
	BSデジタル放送を楽しむ2 <sup>^</sup>
繰り返し再生/お好みの2点間を繰り返し再生14	007 / 7 / / / / / / / / / / / / / / / /
順不同に再生 / お好みの順に再生 /	
オベアのグリープを順に再生 15	

# もっと 使いこなす

さまさまな音場 音質効果を楽しむ	22	初期設定を変える	28
ドルビーデジタル DTS		便利な機能	
ドルビープロロジック	22	表示窓の表示を暗くする	
サブウーハーの低音を調整	22	一時的に音を消す	
センターフォーカス		指定した時間に電源を切る	
音声を2chに集約		ヘッドホンを使う	
SFC / スーパーサラウンド お好みの設定を記憶させる		テレビ、ビデオ、BSデジタルチューナ-	
より自然な音質で聞く		液晶プロジェクターを操作する	32
スピーカーの出力レベル調整		より良い映像を楽しむ	34
絵表示(GUI画面)を使って操作する		屋外アンテナを接続	34
ディスクの扱い	3.5	—————————————————————————————————————	40

# もし 必要なとき

)   /\ / 0/J/XV	,
プログレッシブ対応テレビ一覧 / お手入れ35	3
お電話の前に一度ご確認を	3
Q&A (よくあるご質問)36	1
困ったときは37	7

本機の特長

説明

の読みかた

付属品の確認

お使いになる人や他の人への危害、 財産への損害を未然に防止するた め、必ずお守りいただくことを、次 のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使り 方をしたときに生じる危害や損 害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

# 警告

この表示の欄は、「死亡または 重傷などを負う可能性が想定さ れる」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う 可能性または物的損害のみが発 |生する可能性が想定される」内 容です。

お守りいただく内容の種類を、 次の絵表示で区分し、説明して います。

(下記は、絵表示の一例です)



このような絵表示は、気 をつけていただきたい 「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、し てはいけない「禁止」内



このような絵表示は、必 ず実行していただく「強 制」内容です。

# **魚警告**

## 電源コードについて

「電源コード・プラグを破損 するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱 器具に近づけたり、無理に曲 || げたり、ねじったり、引っ張 ったり、重い物を載せたり、 束ねたりしない。




傷んだまま使用する と、感電・ショー ト・火災の原因にな ります。

抜くときはプラグを 持ち、まっすぐ抜い てください。

コードやプラグの修 理は、販売店にご相 談ください。

コンセントや配線器具の 定格を超える使い方や、 交流100 V以外での使用 はしない

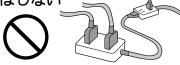

たこ足配線等で、定格を超え ると、発熱による火災の原因 になります。

電源プラグは根元まで確 実に差し込む





差し込みが不完全ですと、感 電や発熱による火災の原因に なります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

「電源プラグのほこり等は 定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり火災 の原因になります。

電源プラグを抜き、乾いた布 でふいてください。

長期間使用しないときは、電 源プラグを抜いてください。

ぬれた手で、電源プラ グの抜き差しはしない



ます。

感電の原因になり

ぬれ手禁止

# ご使用について

機器内部に金属物を入れた り、水をかけたり濡らした りしない



ショートや発熱によ り、火災や感電の原 因になります。

機器の上に液体の入 った容器や金属物を 置かないでください。 特にお子様にはご注 意ください。

## 改造したりしない



内部には電圧の高い 部分があり、感電の 原因になります。

分解禁止 内部の点検や修理 は、販売店へご依 頼ください。

# **魚警告**

## 雷について

雷が鳴ったら、アンテナ 線や機器、電源プラグに 触れない



接触禁止

感電の恐れがあります。

## もし異常が起こったら

異常があったときは電 源プラグを抜く



機器内部に金属や 水、異物が入った

電源プラグ 煙や異臭、異音が を抜く 出たり、落下、破 損したとき

そのまま使用すると、火災や 感電の原因になります。 販売店にご相談ください。

# **企注意**

## 設置・接続について

放熱を妨げない



内部に熱がこもると、機器の ケースが変形したり、火災の 原因になります。

# 不安定な場所に設置し ない



上に大きなもの、重 いものを載せない 取扱説明書に記載さ れている以外の方法 で壁などへ取り付け ない。

機器が落ちたり、倒れたりし て、けがの原因になることが あります。

# スピーカーは付属のも のを接続する



付属以外のスピーカ ーを接続すると、ス ピーカーが発熱し 火災の原因になるこ とがあります。

# 油煙や湯気の当たると ころや湿気やほこりの 多いところに置かない



電気が油や水分、ほ こりを伝わり、火災 や感電の原因になる ことがあります。

# 屋外アンテナの設置・ 工事は自分でしない



強風でアンテナが倒 れた場合に、感電や けがの原因になるこ とがあります。 設置・工事は販売店

にご相談ください。

異常に温度が高くなる ところに置かない



ください。

機器表面や部品が劣化するほ か、火災の原因になることが

あります。 直射日光の当たるところ、ス トーブの近くでは特にご注意

# ご使用について

# ヘッドホン使用時は 音量を上げすぎない



耳を刺激するような 大きな音量で長時間 続けて聞くと、聴力 に悪い影響を与える ことがあります。

# 「ディスクトレイの挿入口 の奥に手を入れない



閉まるときにはさ まれて、けがの原 因になることがあ ります。

特にお子様にはご 注意ください。

# 機器に乗らない



なることがあります。 特にお子様にはご注意ください。

倒れたりして、けがの原因に



# 安全上のご注意(つづき)

# 注意

## 持ち運びについて

コードを接続した状態 で移動しない



接続した状態で移動させよう とすると、コードが傷つき火 災や感電の原因になることが あります。

また、引っかかったりして けがの原因になることがあり ます。

# 電池について

電池は正しく取り扱う



⊕と⊖は正しく入れる 長期間使用しないとき は、取り出しておく

電池は誤った使い方をし ない



新・旧電池や違う種 類の電池をいっしょ に使用しない

乾電池は充電しない 加熱、分解したり 水、火の中へ入れた りしない

ネックレスなどの金 属物といっしょにし

乾電池の代用として 充電式電池を使わな


被覆のはがれた電池 は使わない

取り扱いを誤ると、電池の液 もれにより、火災や周囲汚損 の原因になります。


万一液もれが起こったら、販 売店にご相談ください。 液が身体についたときは、水 でよく洗い流してください。


# リモコンの準備

# 乾電池の入れかた

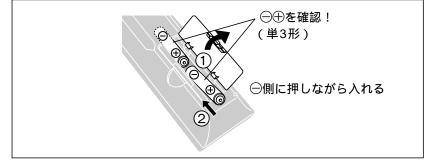

# リモコンの使いかた

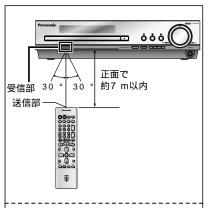

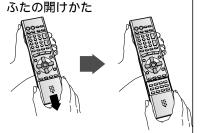

#### 使用上のお願い

受信部とリモコンの間に障害物を置 かない。

受信部に直射日光やインバーター蛍 光灯の強い光を当てない。

受信部と送信部のほこりに注意する。 送信部はふさがない

手に持ったとき、指で送信部をふさが

故障防止のために 分解、改造しない。

重いものを載せない。

直射日光の当たるところに放置しない。 ジュースなど、液状のものをこぼさ

本体をラックに入れて使用する

ラックのガラス扉の厚さや色などによっ て、リモコンの動作距離が短くなること があります。

# ディスクについて

# 再生できるディスク

ロゴマーク





DIGITAL VIDEO DIGITAL AUDIO







上記ロゴマークの入ったものなど、それぞれの規格に 合致したディスクをご使用ください。規格外ディスク を使用すると正しく再生できない場合があります。

#### DVD-RAMディスク

以下の条件に合ったディスクが再生できます。

タイプ	カートリッジなし カートリッジ付で取出しできるもの (TYPE 2、TYPE 4)	
容量	9.4 GB (両面、12 cm) 4.7 GB (片面、12 cm) 2.8 GB (両面、8 cm)	
記録媒体	DVDビデオレコーダー、DVDビデオカ メラ、パソコンなどビデオレコーディン グ規格Ver.1.1 (ビデオ録画のための統 一規格)で記録されたディスク	

カートリッジ付ディスクを再生するときは、必ず ディスクをカートリッジから取り出し、使用後は、 カートリッジに収納してください。(詳しくはデ ィスクに付属の説明書などをご参照ください。) 取り出したディスクに傷や汚れを付けないでくだ さい。

番組と番組のつなぎ目部分など、なめらかに再生 できない場合があります。

## DVD-Rディスク

当社製DVDビデオレコーダーまたはDVDビデオカ メラで録画し、ファイナライズ した当社製DVD-R は「DVDビデオ」として再生できます。

## CD-R/RWディスク

CD-DA、ビデオCD、WMA、MP3のいずれかの フォーマットで記録し、録音終了時にファイナライ ズ した音楽用CD-R/RWが再生できます。

再生対応機器で再生できるよう処理すること MP3ディスク

静止画データの入ったMP3ファイルを再生する と、曲が再生されるまでに時間がかかることがあ ります。その間の再生経過時間は表示されません。 曲の再生が始まっても正確に時間が表示されない ことがあります。

本機はID3タグには対応していません。

#### お知らせ

DVDオーディオ、DVDビデオ、ビデオCDのなか には、ディスク側の制約により、本書の記載どお りに動作しないものがあります。ディスクのジャ ケットなどもご参照ください。たとえば表示窓に 再生時間が表示されないディスクやメニュー画面 を持ったビデオCDでは、一部の機能が働きません。 DVD-RAM、DVD-R、CD-R/RWは、使用する ディスクや記録状態により再生できない場合があ ります。

PAL方式で記録されたDVDオーディオの再生について

PALからNTSCに方式を変換して再生します。

映像を縮小して全体を表示しますが、上下に引き

延ばされた画面になることがあります。

# |再生できないディスク リージョン番号「2」「ALL」以外のDVDビデオ

PAL方式で記録されたディスク(DVDオーディ オは再生できます。☆ 左下記)

DVD-RAM (2.6 GB, TYPE1)

DVD-ROM +RW DVD-RW CD-ROM CD-G CVD SACD CDV Photo-CD

など

# |ジャケット上のマーク

<画面サイズ(横:縦)>



標準(4:3)サイズ



レターボックス 4:3で上下に黒帯が入った画面

ワイド(16:9)サイズ

16:9 LB 標準(4:3)サイズのテレビでは、 レターボックスで再生

ワイド(16:9)サイズ

16:9 PS

標準(4:3)サイズのテレビでは、 パン&スキャン(両側または片側

が切れた画面)で再生

<記録されている音声の種類>

D I G I T A L DIGITAL

dts

本機は、ドルビーデジタル / DTSの5.1チャンネルデコーダ ーを内蔵しています。ドルビーデ ジタルサラウンドEX、DTS-ES

など5.1を超えるチャンネル数で 記録されたディスクは、5.1チャ ンネルで再生します。

< その他 >

音声数 **②**)) 字幕数 アングル数










6 RQT6671

RQT6671

しり

# 各部のなまえとはたらき()内は参照ページです。

# リモコン

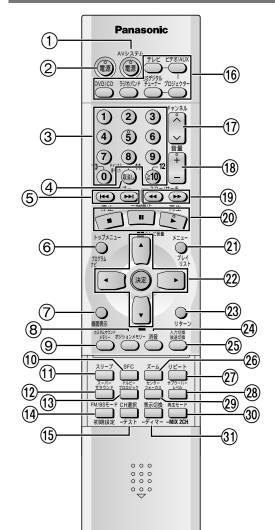


- ① [電源、AVシステム ]ボタン(32) 当社製液晶プロジェクターなどの電源を入れる。
- ② [電源]ボタン(10) 本体の電源を入れる。
- ③ 数字ボタン(11)
- ④ [取消し]ボタン(15) 入力した数字を取り消す。
- ⑤ [◄◀. ▶▶|](スキップ)ボタン(13)
- ⑥ [トップメニュー、プログラムナビ]ボタン (11, 19)ディスクメニューやプログラムナビ画面を表示する。
- ⑦ [画面表示]ボタン(25) GUI画面を表示する。
- ⑧ [ポジションメモリー]ボタン(12) 電源を切る、ソースを切り換える、またはディ スクを入れ換えても再生位置を記憶させる。
- ⑨ [カスタムサウンドメモリー]ボタン(23) ディスクごとにSFCやスーパーサラウンドなど の設定を記憶させる。
- ⑩ [SFC]ボタン(23) さまざまな音場・音質効果を付ける。
- ① [スリープ]ボタン(31) 指定した時間に電源が切れるように設定する。
- ⑫ [スーパーサラウンド]ボタン(23) ステレオ音声にサラウンド効果を付ける。
- ⑬ [ドルビープロロジック]ボタン(22) 臨場感あるサラウンドサウンドを楽しむ。
- (4) [FM/BSモード、初期設定]ボタン (10, 20, 21, 30)強制モノラルやニヵ国放送に切り換える。 初期設定を変更する。
- ⑤ [CH選択、 テスト]ボタン(24) 各スピーカーからの出力レベルを調整する。 各スピーカーからテスト信号を出す。

- ⑥ ソース切り換えボタン(10、20、32、33) ソースとリモコン操作モードを切り換える。 ただし、本体に向けて押さなければ、リモコン 操作モードのみが切り換わる。
- ① [チャンネル]ボタン(20、32) テレビ/ラジオのチャンネルを変える。
- ⑱ [音量]ボタン(11) 本体の音量を調整する。
- ⑨ [◀◀、▶▶]( スロー/サーチ)ボタン(13) 一時停止中:スロー 再生中:サーチ
- ② 基本操作ボタン(11)
  - ▶ (再生) 【【(一時停止) (停止)
- ② [メニュー、プレイリスト]ボタン(11、19) ディスクメニューやプレイリスト画面を表示する。
- ② [▲、▼、◀、▶] ボタン/ [決定]ボタン(10、32) ▲、▼:カーソル上下、テレビ音量大小
- ② [リターン]ボタン(10) ひとつ前の画面に戻る。
- ② [消音]ボタン(31)
- ◎ [入力切換、放送切換]ボタン(32、33) ビデオ入力、BSとCSを切換える。
- 26 [ズーム]ボタン(17) 映像を拡大する。
- ② [リピート]ボタン(14) 曲や番組を繰り返す。
- ②8 [サブウーハーレベル]ボタン(22) 低音を調整する。
- 29 [センターフォーカス]ボタン(22) センタースピーカーからの音声を画面の中央に集める。
- ⑩ [再生モード、 MIX 2CH]ボタン(15、22) 「オールグループ再生」「プログラム再生」「ラン ダム再生」を切り換える。 音声を2チャンネルに集約する。
- ③ [表示切換、 ディマー]ボタン(21、31) 現在の設定を確認する。表示窓を暗くする。


# 本体

**②**、**⑤**、**⑩**のボタンは、リモコンのボタンと同じはたらきをします。

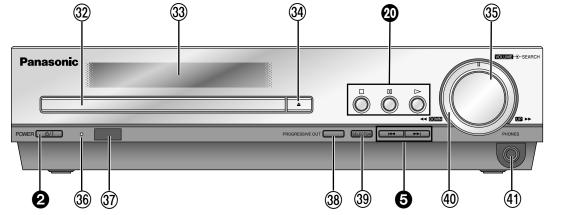

- ② トレイ(11)
- 33 表示窓(下記)
- ③ [▲](トレイ開閉)ボタン(11)
- ③ [VOLUME] (音量調整) つまみ(11)
- 36 诵雷ランプ
- ③ リモコン受信部(6)
- 39 [PROGRESSIVE OUT] (プログレッシブ 出力)ボタン(11)
- ③ [SELECTOR] (ソース切り換え)ボタン  $DVD/CD \longrightarrow FM \longrightarrow AM$ VCR/AUX ← TV ← BS TUNER
- ⑩ シャトルダイヤル(13)
- ④ [PHONES] (ヘッドホン) 端子(31)

# 表示窓

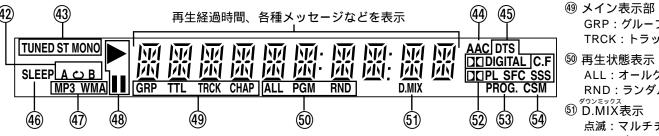

45 音声フォーマット

④ WMA、MP3表示

□□DIGITAL:ドルビーデジタル

▶ (再生)
■■ (一時停止)

DTS: DTS

46 スリープ表示

48 再生表示

- 42 リピート表示 ♡:リピート A 🖒 B : A-Bリピート
- 43 ラジオ放送表示 TUNED:ラジオ放送受信 ST/MONO: ステレオ/強制モノラル
- 44 AAC受信表示

- GRP: グループ番号 TTL: タイトル番号 TRCK:トラック番号 CHAP:チャプター番号
  - ALL:オールグループ PGM:プログラム RND:ランダム
  - ダウンミックス ⑤ D.MIX表示

点滅:マルチチャンネル信号を2チャンネルに ダウンミックスできない状態


62) 音場 音質表示

□□PL:ドルビープロロジック SFC:サウンドフィールドコントロール

C.F:センターフォーカス SSS:スーパーサラウンド

- 🕄 プログレッシブ表示
  - 64 カスタムサウンドメモリー表示

# テレビに合わせて設定

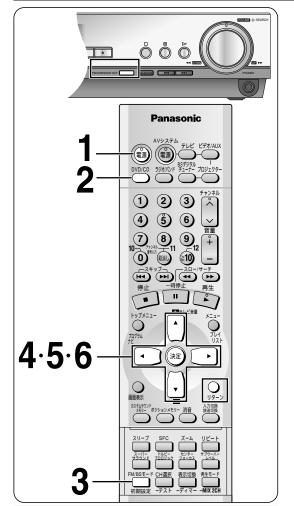

ひとつ前の画面に戻るには [リターン]を押す 設定を終了するには [初期設定]を押す

#### 操作の前に!

テレビのビデオ入力(ビデオ1など)を切り換える。 プログレッシブ対応テレビの場合、D映像端子ま たはコンポーネントビデオ端子を使って接続する。 (⇔34ページ)

電源

押して

電源を入れる

" DVD/CD " にする

FM/BSモード 押す 初期設定

お買い上げ後初めてのときは、基本的な設定 が簡単に行える「クイックセットアップ」画 面が表示されます。(次回から初期設定画面) [▲、▼]と[決定]で

するを選ぶと画 面上のガイドに 従って設定する ことができます。 設定後、[決定]を 押してください。

しないを選んだ場合 は、次の手順に進んで ください。「しない」を 選んでも、再びガイドを 表示させることができ ます。(♀29ページ「ク イックセットアップ」)

決定

(⇔右記)

押して 映像"を選ぶ

Panasonic 初期設定 映像

項目を選び、[決定]を押す

6

TV アスペクト

押して

内容を選び、[決定]を押す

決定

標準(4:3)サイズのテレビ

(16:9の映像の表示方法を選択)

- 4:3 パン&スキャン(お買い上げ時の設定) 左右の切れた映像

(パン&スキャン) パン&スキャンでの再 生が指定されていない ソフトは、レターボッ クスで再生します。



- 4:3 レターボックス 上下に帯のある映像 (レターボックス)

ワイドサイズのテレビ

- 16:9(必要に応じて、テレビ側の画面 モードの設定も行ってください。)


#### 接続するTV

- 標準(ブラウン管テレビ)(お買い上げ時の
- 3管式プロジェクター
- 液晶テレビ / プロジェクター
- プロジェクションテレビ
- プラズマテレビ

## プログレッシブ映像を楽しむには


PROGRESSIVE OUT 押す

一瞬、画面が乱れますが、故障で はありません。

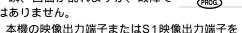

使ってテレビと接続したときは、表示窓の " PROG. " の点灯にかかわらず、インターレー ス出力になります。

# ディスクを再生

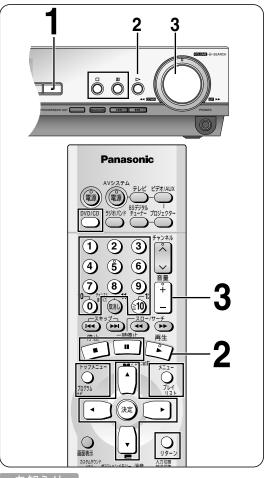

## お知らせ

" ○ " がテレビ画面に表示されたときは ディスクまたは本機で禁止されているため、その 操作はできません。

映像や音声が出るまでに時間がかかることがあり ますが、故障ではありません。

#### RAM DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3

#### 操作の前に!

リモコンの[DVD/CD]を押す

押して トレイを開け、ディスクをおく

再生したい側のラベルを上に

押して

押して

再生を始める

音量を調節する

- - dB \_\_\_\_\_0dB

「■」を押す(表示窓に"RESUME"と表示されたら

☆12ページ「続き再生メモリー機能を使

(最小) (最大)



再生

音量

一時停止するには

う」)

停止するには

[■1]を押す([▶](再生)で通常再生)

カートリッジ付ディスクは カートリッジから取り出し てください。



(本体では、内側つまみを回す)

メニュー画面に戻すには DVD-A DVD-V [トップメニュー]

DVD-A DVD-V VCD

1) (2) (3)

4 5 6

7 8 9<sub>12</sub> 0 10

(最初のメニュー画面)

[決定]を押しても選べます。

DVD-V

[メニュー] (メニュー画面)

DVDの場合、[▲、▼、**▼**、▶]で項目を選び、

VCD [リターン]

メニュー画面の表示中は、ディスクが回っています。 本体のモーターの保護と、テレビ画面への画像の |焼き付き等を防止するため、続けて再生しないと きは [■] を押して再生を停止してください。

|メニュー画面が表示されたら

押す

例)25

2ケタ数字の入力


[≧10] [2] [5]

# WMA MP3 CD(テキスト)

画面の下部にトラック情報が表示されます。 トラック情報を消すには(⇨25ページ) メニュー再生を使うと、より便利に操作できます。 (⇔18ページ)

テ

# ディスクを再生(つづき)

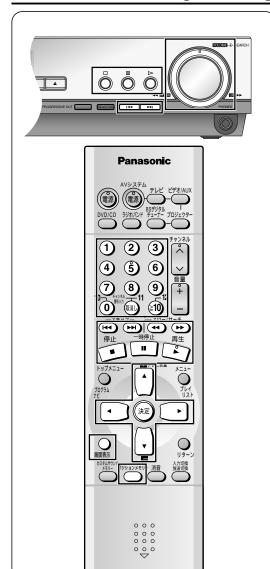

## |記憶させた位置から再牛(ポジションメモリー機能)

#### RAM DVD-A DVD-V D CD WMA MP3

再生中

位置を記憶しました 一○ ⇒ ● ● ●

続けて押すと上書きされます。

電源を切る、ソースを切り換える、または ディスクを取り出す

電源を入れる、ソースを "DVD/CD"にす る、または位置を記憶させたディスクを入れ、 "RESUME"が表示されたら

0

RESHME

記憶した位置から再生が始まり ます。(この時点で記憶は消去)

ディスク5枚分まで記憶可能です。6枚目以降は、 一番古い記憶から順に消去されます。 ディスクによっては、記憶できない箇所もあります。

## コマ送り コマ戻し

#### RAM DVD-A DVD-V VCD

(DVDオーディオは動画部のみ)

一時停止中

押し続けると、連続してコマ送り/コマ戻しがで きます。

[▶](再生)を押すと通常再生に戻ります。

「■□を押してもコマ送りできます。

#### 続き再生メモリー機能を使う

再生中、[■]を押すと、停止した位置が記憶されます。 "RESUME"表示中に [▶] (再生)を押すと、停止 した位置から再生が始まります。

ただし記憶した位置は、電源を切る、ソースを切り 換える、またはトレイを開けると解除されます。

#### あらすじリプレイ(同一タイトル内のみ)

### DVD-V

"RESUME"表示中に [▶] (再生)を押すと、テレ ビにメッセージが表示されます。メッセージ表示中 に[▶](再生)を押すと、記憶した位置までの各チ ャプターの冒頭を再生した後、その位置から再生が 始まります。

[▶](再生)を押さずに放置しておくと、画面表示 が消え、記憶した位置から再生が始まります。

メモリー機能を解除するには

"RESUME"が消えるまで[■]を押す

# | 番組 タイトル 曲を番号指定で再生

#### RAM DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3

押す

例)25

2ケタ数字の入力

1 2 3 4 5 6

8 9

[≧10] [2] [5] WMA MP3 [2] [5] [決定]

停止中でのみ働くディスクもあります。

# 早送り、早戻し



押すたびに(本体では回していくと) 速くなり ます。(5段階)

シャトルダイヤルから手をはなす、または[▶] (再生)を押すと通常再生に戻ります。

音声を消すこともできます。(☆28ページ「早送 り時の音声」

再生速度を微調節する DVD-V (♥27ページ)

## スロー再生

## RAM DVD-A DVD-V

(DVDオーディオは動画部のみ)



押すたびに(本体では回していくと) 速くなり ます。(5段階)

シャトルダイヤルから手をはなすと一時停止し、 [▶](再生)を押すと通常再生に戻ります。

# 番組 場面 曲を飛び越す(スキップ)



押した回数だけ飛び越します。



再生位置 マーカー 再生方向 RAM 例 ) 番組/シーン 番組/シーン 番組/シーン 20 10 10 20 30

コマーシャルが録画されていると、そこにスキッ プすることがあります。

# グループを選んで再生

DVD-A WMA MP3

再生中、数回押して ディスク情報画面を出す



トラック番号

グループ番号

例) DVD-A

[◀、▶]で左端のアイコンをハイライトさせ、 1 押して 1) (2) (3)

- 4 5 6
  - グループ番号を選び [決定]を押す
- 8 9 **(7)** 
  - 押して
  - トラック番号を選び [決定]を押す

すべてのグループを再生する DVD-A (♀15ページ)


#### ボーナスグループを再生する DVD-A

暗証番号の入力により再生可能になる「ボーナスグ ループ」を収録したディスク(ディスクのジャケッ トなどもご参照ください)

- 1 停止中、ボーナスグループを選ぶ(☆上記手順)
- 2 数字ボタンで暗証番号を入力する [取消し]で消すことができます。
- 3 [決定]を押す
- 4 数字ボタンでトラック番号を選び、[決定]を押す

電源を切る、ソースを切り換える、またはトレイを 開けると再び暗証番号の入力が必要になる場合があ ります。

# 便利な再生方法

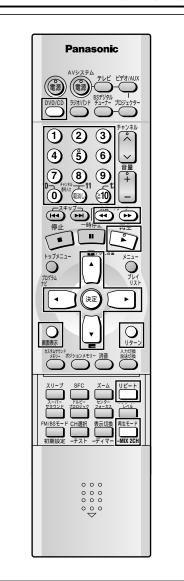

# 繰り返し再牛(リピート再生)




DVDビデオ、WMA、MP3のディスク全体、およ びDVD-RAMの全プレイリストの繰り返し再生は 選べません。

- 好みのトラック/チャプターを繰り返し再生 DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3
- 1 トラック/チャプターをプログラム再生する (➪15ページ)
- 2 再生中に[リピート]で"オール"を選ぶ


## お好みの2点間を繰り返し再生 (A-Bリピート再生)


#### RAM DVD-A DVD-V D CD WMA MP3

同一番組/タイトル/トラック内で指定した2点間 を繰り返し再生することができます。

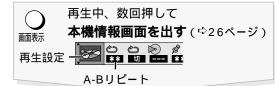



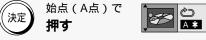

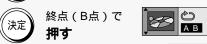

A-Bリピート再生が始まります。

表示を消すには、本機情報画面が消えるまで 「リターン]を押す

通常再生するには、本機情報画面の"A-Bリピート" をハイライトさせた後、[決定]を押して"\*\*"を 表示させる

# オールグループ / ランダム / プログラム再生 の共通操作

リモコンの[DVD/CD]を押す

停止中

押して

再生の種類を切り換える

押すたびに

オールグループ再生( DVD-A )→プログラム再生 ^ 通常再生 ←ランダム再生 ←

# DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3

# 順不同に再生(ランダム再生)



複数のグループが選べます。 すべてのグループを選ぶには、[**◄**、▶]で "オール"を選び[決定]を押す。 グループを取り消すには、数字ボタンでグルー プ番号を入力する。

# 押す **~**

# お好みの順に再牛(プログラム再生)

最大32トラック(チャプター)まで好みの順に再 生します。



タイトル番号 チャプター番号

- 1 2
- 押してタイトルを選び、 4 5 **(6)** 続けてチャプターを選ぶ
- 7 8 9)
  - DVD-A WMA MP3 押してグループを選び、
  - 続けてトラックを選ぶ WMA MP3 (トラック)

- 選んだ後、[決定]を押す

VCD CD

押してトラックを選ぶ

必要な回数だけ繰り返す

2ケタ数字の入力 例)25

[≧10] [2] [5]

WMA MP3 : [≧10]不要

# 0

#### ■ カーソルボタンでも選べます

[決定]を押して [▲、▼]で選び、[決定]で確定する "ALL"を選ぶと全曲(ディスクまたはタイトル、 グループ内の全曲)が予約されます。

## ■ 予約を変更する

- 1 [▲、▼]で変更したい項目を選ぶ
- 2 追加: 左記の手順で選ぶ 取消し: [取消し]を押す

[▲、▼、◀、▶]で"クリア"を選び、 [決定]を押しても取り消せます。

- 予約画面の前後のページを表示する
- [◀◀]または[▶▶]を押す
- ■予約を全て取り消す

「▲、▼、**◆**、▶ 1 で " オールクリア " を選び、 [決定]を押す

## DVD-V WMA MP3

"タイム"は表示されません。

予約内容は電源を切る、ソースを切り換える、 [再生モード]を押す、またはトレイを開けると取 り消されます。

# すべてのグループを順に再生 (オールグループ再生)

## DVD-A




#### DVD-A

プログラム / ランダム画面でボーナスグループを 選んだときは、暗証番号(4ケタ)を入力してく ださい。(⇔13ページ)

む

# 映画や音楽をもっと楽しむ

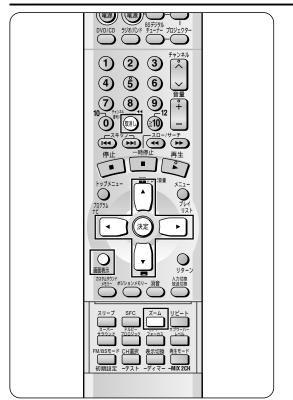

#### チャンネル (ch) について

3/2 1-.1:LFE あり(LFE がない場合は、 表示されません) O:サラウンド信号なし

1:サラウンド信号(モノラル)あり

2:サラウンド信号(ステレオ)あり

一 1:センター

2:フロント(L/R)


3:センター+フロント(L/R)

Low Frequency Effectsの略。低域強調チャ ンネルのこと。

# 音声切り換え

## RAM DVD-A DVD-V VCD

(音声が複数記録されているディスク)

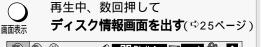

音声



下記を選ぶ



再生中の音声番号 音声属性 (⇔下記) VCD



選んだ音声番号 音声言語 チャンネル 音声 (⇔下記)(⇔左記) モード



"一"、"---"表示:音声が記録されていません。 DVD-A

(静止画付トラックと音声のみのトラック) 音声が切り換わると、トラックの先頭に戻ります。 2つ目の音声がなくても、通常は選んだ音声番号 を2まで表示します。(再生中の音声番号は1のま まです。)

#### 音声属性

LPCM / PPCM / DDDigital / DTS / MPEG: 信号タイプ

k:サンプリング周波数 b:ビット数

ch:チャンネル数

## 字幕切り換え

DVD-A DVD-V (DVDオーディオは動画部分のみ) (字幕が複数記録されているディスク)

RAM:字幕の「入」「切」のみできます。

再生中、数回押して **ディスク情報画面を出す**(➪25ページ)











押して 切り換える

変更後は、字幕が表示されるまでに少し時間が かかることがあります。

" - - "表示:字幕が記録されていません。 字幕を「入」「切」する

1 [◀、▶]を押して、下記をハイライトさせる RAM

# DVD-A DVD-V

2 [▲、▼] を押す

字幕位置/明るさの調節 DVD-A DVD-V (☆27ページ「表示設定」)

#### 音声 / 字幕言語

日:日本語 伊:イタリア語 露:ロシア語 西:スペイン語 韓:韓国語 仏:フランス語 蘭:オランダ語 \*:その他

#### 独:ドイツ語 中:中国語


# 好みの位置を記憶(マーカー)

## RAM DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3


もう一度見たい/聞きたい箇所にマークを付けてお くと、あとでそこから再生することができます。



再生中、数回押して

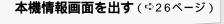



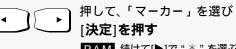

RAM 続けて[▶]で"\*"を選ぶ

1 - 10 12345678910



もう一度見たい/聞きたい箇所で押し、 マークを付ける

#### ■他にマークを付けるには

(最大5箇所、DVD-RAMのみ999箇所)

[◀、▶] →マークを付けたいところで[決定]

■マークを呼び出す、または取り消す

呼び出し:[◀、▶]→[決定]

取り消し: [◀、▶]→[取消し]

11個以上マークを付けるには( RAM のみ)

1 [◀、▶]でマーカーピンアイコン をハイライトさせる

#### 2 [▲、▼]で"11~20"を選ぶ

10個マークが付いてから、次の10番台が選べます。 本機で付けたマーカーは、電源を切る、ソースを切 り換える、またはトレイを開けると取り消されます。

# 映像を拡大(ズーム)


#### RAM DVD-A DVD-V (DVDオーディオは動画部のみ)

いろいろな横縦比の映像を拡大して、上下の黒帯を

なくすことにより、お使いのテレビ画面サイズに近 づけることができます。

#### 操作の前に!

"初期設定"の"TVアスペクト"をテレビに合わせ て設定してください。

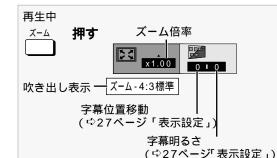

押すたびに切り換わります。

4:3 標準 → ヨーロピアンビスタ → 16:9 標準 シネマスコープ2 ← シネマスコープ1← アメリカ ンビスタ

(⇔右記「スクリーンサイズ」)

を開けたとき

次の場合はズーム倍率が "×1.00"になります。 メニュー画面表示中 ("×1.00"にならない場合 もあります) 電源を切る、ソースを切り換える、またはトレイ


ズーム倍率を微調節する ズームアイコン表示中、 [▲、▼]を押す



1.00倍~1.60倍まで0.01倍刻み 1.60倍~2.00倍まで0.02倍刻みで調節


#### スクリーンサイズ(横縦比)

映画にはいろいろな横縦比のものがあります。

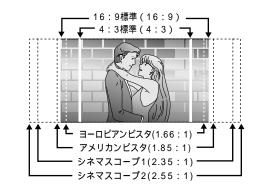

# WMA MP3 CDテキストのメニュー再生

WMA MP3 CD (テキスト)

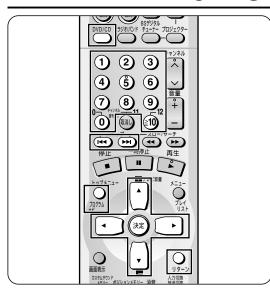

#### WMA MP3

パソコン等でフォルダやファイルに付けた名前をそ れぞれグループ名、トラック名として表示します。 CD (テキスト)

|<u>\_\_\_\_</u>スクにテキスト情報が記録されている場合、 ディスク/アーティスト/トラック名を表示します。

Windows Media, Windows ロゴは米国その他の国で米国 Microsoft Corporationの登録 商標または商標になっています。 WMA(Windows Media<sup>™</sup> Audio) とは米国Microsoft Corporation で開発された圧縮 フォーマットです。これにより MP3より小さいファイルサイズ で同等の音質が実現できます。



#### 操作の前に!

リモコンの[DVD/CD]を押す



押して

トラックを選び、 [決定]を押す

ディスクの最後まで続けて再生 し、停止します。

前後のページを表示するには

[▲、▼、◀、▶]で"前ページ"、"次ページ"を選 んで「決定」を押す

1つのグループのトラックをすべて表示してから、 次のグループを表示します。

メニュー画面を消すには [トップメニュー]を押す

ディスクの全体図(ツリー画面)を見て グループを選ぶ WMA MP3

メニュー画面を表示中

1 [▶]を押す

選べない(WMA、MP3

ファイルを含まない)グ

2 [▲、▼]でグループを選び [ 決定 ] を押す 選ばれたグループのメニュー画面が表示され ます。

## 曲情報を見る CD (テキスト)

メニュー画面を表示中 1 [▲、▼]で曲を選ぶ

2 [▶]を押す 曲情報が表示されます。



[◀、▶]で、他のトラックの曲情報が確認できます。 [決定]を押すと、メニュー画面に戻り、再生が始 まります。

#### タイトル名を検索して再生

ひらがな、カタカナ、英数字をローマ字入力で検索 します。(大/小文字は区別されません。)

例)「うた」を含む曲を検索する

メニュー画面を表示中

1 [▲、▼]で"検索"を選び[決定]を押す



2 [▲、▼]で" U "を選び[決定]を押す [▲]を押すたびに

 $A \rightarrow B \rightarrow ... \rightarrow Z \rightarrow 0 \rightarrow 1 \rightarrow ... \rightarrow 9$ 

(数字はリモコンの数字ボタンでも入力できます。) [◄◀、▶▶]で「A、E、I、O、U」にスキッ プします。

確定した文字を変更するには[◀]で文字をハイ ライトさせてから選び直します。

続けて、"T""A"と入力します。

3 [▶]で"検索"を選び、[決定]を押す 検索結果が画面に表示されます。

4 [ ▲、▼] で曲を選び[決定]を押す 続きの曲は、[▼]を押し続けると表示されます。

入力した文字で始まるタイトルを検索するには 手順1のあと、「◀]で"\*"を消してから入力する

ひとつ前の画面に戻るには 「リターン ] を押す

#### お知らせ


- ●使用できるフォーマット: ISO9660 level 1及び level 2(拡張フォーマットを除く)
- ●マルチセッションに対応していますが、セッショ ン数が多いと、再生が始まるまでに時間がかかる ことがあります。セッション数は少なくすること をおすすめします。
- ●メニュー画面での表示の順番は、パソコンのディ スプレイで表示される順番と違うことがあります。
- ディスクの作りかたによっては、順番通りに再生 できないこともあります。

#### WMA

WMA MP3

- ●再生中に雑音が生じることがあります。
- ●著作権保護されたファイルは再生できません。

## 再生される順番

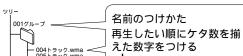


- 004トラック.wma - 005トラック.wma — 006トラック.wma 002グループ 004トラック.wma 003グループ 1 007トラック.mp3 ! (または.WMA) MP3ファイルの場合、

-010トラック.mp3 | 拡張子は.mp3(.MP3)

#### ( テキスト )

市販のソフト等で作ったCDテキストは、タイトルの 数字に関係なく作成したトラック順に再生します。 (詳しくはソフト等の説明書をご参照ください。)

# RAMの番組 プレイリストを再生 RAM

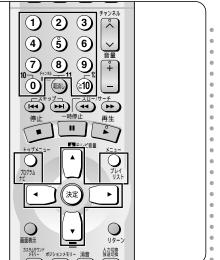

## 番組を選んで再生 (プログラムナビ再生)

番組リストから選んで再生できます。





# 押して

## 見たい番組を選ぶ

背景では、選んだ番組が再生されます。 続きの番組は[▼]を押し続けると 表示されます。

••••••



背景で再生していた続きから 再生されます。

# プレイリスト再生

プレイリスト(お好みのシーンを集めたリスト) が再生できます。





押して 見たいプレイリストを選ぶ

続きのプレイリストは[▼]を押し 続けると表示されます。




番組やプレイリストは数字ボタンでも選べます。 2ケタ数字の入力

例)25:[≧10] [2] [5]

番組リスト画面やプレイリスト画面を消 すには

プログラムナビ再生:[プログラムナビ]を押す プレイリスト再生:[プレイリスト]を押す (リスト画面を呼び出したときの画面に戻ります。)

表示窓に "S-PIC"と表示されたら 静止画を再生しています。

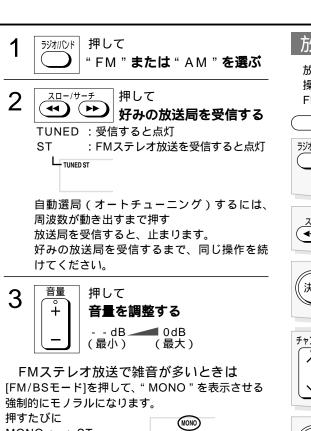

 $MONO \longleftrightarrow ST$ 

通常は"ST"にしておきます。



# 放送局を記憶させる


放送局をチャンネルに記憶させておくと、簡単な 操作で聞くことができます。

FM、AMとも15局まで記憶させることができます。

#### 手動で記憶させるには

押して "FM"または"AM"を選ぶ

スロー/サーチ 押して 好みの放送局を受信する

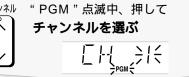



押し続ける 受信した放送局を順に記憶していきます。 終了すると、"SET OK"と表示したあと、最後 に受信した放送局を表示します。

"FM AUTO" または"AM AUTO"

自動で記憶させるには

"FM"**または**"AM"**を選ぶ** 

に合わせる

が表示されるまで

AM:522, FM:76.0

押して、

<u>スロー/サーチ</u> 押して、


(4) (P)

前に記憶させたチャンネルは上書きされます。

"ERROR"と表示したら 電波が弱いなどの原因で記憶できませんでした。 手動で行ってください。(☆20ページ)


# 記憶させた放送局を聞ぐ

[ラジオ/バンド]を押して、"FM"または"AM"を

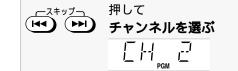

数字ボタンで選ぶこともできます 2ケタ数字の入力 例)12:[≧10] [1] [2]

# BSデジタル放送を楽しむ

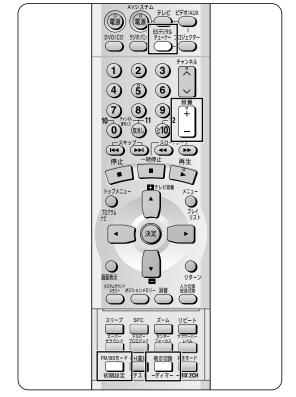

表示窓に、"C ONLY"と表示されたら センターチャンネルのみの放送を受信しています。

現在の受信を確認する [表示切換]を押す

#### お知らせ

AACで送られてきた二ヵ国語放送を受信している ときは、以下の効果は効きません。

ドルビープロロジック / SFC / スーパーサラウンド BSデジタルチューナー内蔵テレビやCSデジタル チューナーなど、本機のリモコンで操作できない ものもあります。

BSデジタルチューナー(または内蔵機器)を光ケー ブルで接続して、AACで圧縮されたBSデジタル放 送の音声を楽しむことができます。

#### 操作の前に!

リモコンの[BSデジタルチューナー]を押す 当社製BSデジタルハイビジョンチューナー(TU-BHD300、250、200)をお使いのときは、本 機のリモコンで操作できます。( ⇔33ページ)

#### お好みのチャンネルを選ぶ



## 二ヵ国語放送の切り換え

音声信号(AAC/PCM)の切り換えは、BSデジタ ルチューナー側で操作してください。

AACで送られてきた、またはBSデジタルチューナー 側でAACに変換された二ヵ国語放送は下記の操作で 音声切り換えができます。



押すたびに MAIN/SUB → MAIN ONLY ← SUB ONLY


MAIN/SUB :主音声と副音声を出力 : 主音声のみを出力 MAIN ONLY :副音声のみを出力 SUB ONLY

:主音声と副音声を合わせて、

モノラルとして音声出力

# さまざまな音場 音質効果を楽しむ

スピーカーでお楽しみください。 ヘッドホン接続時(♥31ページ)はSFC、リマ スターのみ効きます。

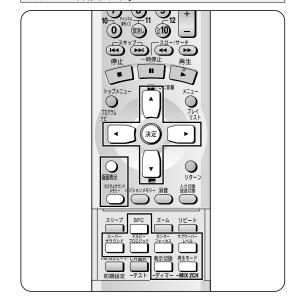

#### ドルビーデジタル

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式で す。ステレオ(2ch)はもちろん、マルチチャンネ ル音声にも対応しており、大量の音声データを効率 よくディスクに収めることができます。

## DTS (Digital Theater Systems)

多くの映画館で採用されているマルチチャンネルシス テムです。情報量が多いので、リアルな音響効果が得 られます。

## ドルビープロロジック

4チャンネル信号を2チャンネルに記録し、演算処 理により再び4チャンネルの独立した信号を再生す るサラウンドシステムです。

# ドルビーデジタル DTS

(ドルビーデジタル、DTSで記録されたディスク) 再生を始めると自動判別します。



スピーカーの出力レベルを調整するには (⇔24ページ)

# ドルビープロロジック

(ドルビーサラウンドで記録されたソース) 臨場感あるサラウンドサウンドが楽しめます。



解除するには、もう一度押す

ドルビーデジタルで記録されたマルチチャンネル 音声には働きません。

スピーカーの出力レベルを調整するには (⇔24ページ)

# サブウーハーの低音を調整

#779-N-
---------

押すたびに	
SUB W 1	SUB W 2
$\uparrow$	$\downarrow$
SUB W 4 (お買い上げ時) ←	SUB W 3

## |センターフォーカス

(センターチャンネルに音声が入っているソース)



押すたびに

CENTER FOCUS1 → CENTER FOCUS2

(標準) (効果大) 个\_\_\_\_OFF (切) ←\_\_\_\_


2を選ぶと、小さい音量でも会話が聞きやすくなり ます。

スーパーサラウンド(☆23ページ)が「入」の ときは、働きません。

ドルビープロロジックが「入」のときは、効果が 出ない場合があります。

# 音声を2 chに集約

ドルビーデジタルなどの5.1 chの音声を2 chに集 約して、フロントスピーカーから出力します。

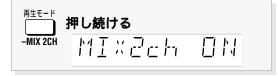

解除(OFF)するには、もう一度押し続ける スーパーサラウンド(☆23ページ)やドルビープ ロロジックが「入」のときは、働きません。

現在の状態を確認するには [表示切換]を押す

" D.MIX " が点滅したら 再生中のDVDオーディオがダウンミックスできな いマルチチャンネルを記録しています。

## SFC(サウンドフィールドコントロール)

下記のようなさまざまな効果を楽しめます。



#### 押すたびに

HEAVY:ロックなど。パンチを効かせます。 CLEAR : ジャズなど。高音部を鮮明にします。

: BGMなど。ソフトな音にします。

DISCO : ディスコのような長い残響音があります。

: ボーカルにつやを出します。


: 大ホールのような音の広がりを与えます。 FLAT(お買い上げ時):SFC効果を使わない状態

に戻ります。

現在の効果を確認するには [SFC]を押す

# <sup>|</sup>スーパーサラウンド

ステレオ音声にサラウンド効果をつけることが できます。

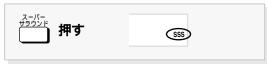

#### 押すたびに

MUSIC(音楽) → MOVIE(映画)→OFF(切)

" MUSIC " または " MOVIE " のとき " MIX 2 ch の切り換えはできません。

ドルビープロロジック(☆22ページ)は、強制 的に「切」になります。

# お好みの設定を記憶させる (カスタムサウンドメモリー)

## DVD-A DVD-V VCD CD

ディスクごとにお好みの設定を記憶させ、次 回ディスクを再生したときに、自動的に設定 を呼び出します。

記憶できるディスク数:30枚

記憶できる設定 : ドルビープロロジック


> : サブウーハーレベル : センターフォーカス

: SFC

: スーパーサラウンド

CSM

#### 記憶させる

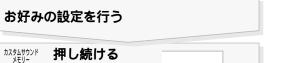



#### 呼び出す

## 記憶させたディスクを入れて再生すると、 自動的に呼び出します。

設定を記憶しなおすと、新しい設定が上書きされ ます。

"CSM"点灯中、[カスタムサウンドメモリー] を押すと、" CSM " は消灯し記憶させる前の設定 に戻ります。

" CSM " 消灯中、[カスタムサウンドメモリー] を押すと"CSM"は点灯し、設定を記憶させた ディスクでは、設定を呼び出します。

31枚をこえると、古いものから順に消されます。

# より自然な音質で聞く(リマスター)

## RAM DVD-A DVD-V CD

LPCM 2ch 44.1 kHzまたは48 kHzで記録され たディスク

ディスクに記録されていない高い周波数信号を付け 加えることで、より自然で豊かな音質を楽しめます。


#### WMA MP3

44.1 kHzまたは48 kHzで記録されたディスク 圧縮時に失われた周波数信号を再現し、圧縮前の音 声に近づけます。



再生中、数回押して 本機情報画面「音声設定」を出す

(⇔27ページ)

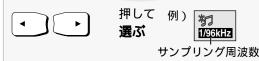




設定が下記のように切り換わります。

1     テンポの早い曲 (ポップス、ロックなど)     弱       2     さまざまなテンポの曲 (ジャズなど)     中       3     テンポの遅い曲 (クラシックなど)     強       切     切     切	設定	RAM DVD-A DVD-V CD 音源に適した設定を選択	[WMA] [MP3] 効果の強弱を選択
2 (ジャズなど) 中 テンポの遅い曲 3 (クラシックなど) 強	1		弱
3 (クラシックなど) 強	2		中
切切切	3		強
	切	切	切

23 RQT6671

# スピーカーの出力レベル調整

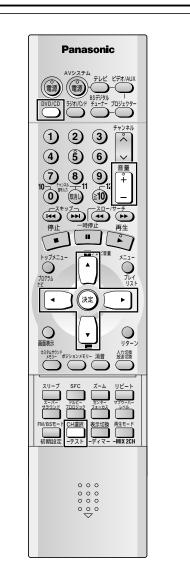

実際にソフトを再生してみて、各スピーカーのレベルにばらつきがあると感じるときは、視聴する位置に座 った状態で、各スピーカーからの出力が同じ音量になるように調整してください。 (ドルビーデジタル、DTS、AAC、ドルビープロロジック)

#### 操作の前に!

[DVD/CD]を押す スーパーサラウンド:切(♀23ページ)

押し続ける テスト信号が出力されます。 → L(-16~0):フロント左 C(-10~+6):センター R(-16~0): フロント右 RS(-10~+6): サラウンド右 LS(-10~+6): サラウンド左 SW (サブウーハー) からは出力されません。

押して

通常聞く音量にする



各スピーカーの出力レベルが 同じになるように調整する

押し続ける

テスト信号が止まります。

再生中に各スピーカーを個々で調整する 1 [CH 選択] を押してスピーカーを選ぶ

> $L \longrightarrow C \longrightarrow R$  $SW \leftarrow I S \leftarrow RS$ SW(-10~+10): サブウーハー

2 [音量 +、-] を押して調整する

サブウーハーへの信号が記録されていないソース は、サブウーハーのレベル調整はできません。

スーパーサラウンド「入」時、サラウン ドスピーカーのレベルを調節する

#### 操作の前に!

スーパーサラウンド:入(♀23ページ)


1 [CH 選択] を押す





2 [音量 +、-] を押して調整する(-10~+6)

# 絵表示(GUI画面)を使って操作する

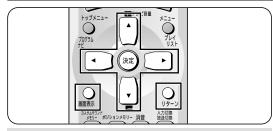

G U I (Graphical User Interface) とは 「画面を見ながら操作ができる」ことを意味し、 本機の場合はこの画面を「GUI画面」と呼びます。

押して

#### 変更したい画面表示を出す

押すたびに「ディスク情報」 「プロ グレスインジケーター」 「本機情報」 元の画面の順に切り換わります。



「本機情報」のときのみ、左端のア イコンが選ばれた状態で、押して 変更したい画面表示を出す



操作したい項目を選ぶ



押して

## お好みの設定を選ぶ

数字ボタン [決定]で変更できる ものもあります。

■ GUI画面の位置を移動させるには

「 ◀、▶ ] で一番右のアイコンを選び、

[▲、▼]で切り換える(5段階)

■ 画面表示を消すには

GUI画面が消えるまで、[リターン]を押す

デ	ィスク	'情報								
D. 2.	2 1		□ D Digi     □ B 3/2	ital 📅	1 日		<u>↑</u>			
1	2	3	4		(5)	6				
<b>lo</b> t		<b>€</b> Vo	cal 切	128kbp 44.1kH	os 📵	- R	PBC	Page 1 Retur	Slidesh	ow
	7	<u>」</u> 在		9		(10)	(1)	12	13	
号					操作		番号		 内容	
	PG:プロ	コグラム番	号 RAM						DVD-V (\$16ペー	
			番号 RAM	_			⑤		AM DVD-A DVD	-V
1)		·プ番号 DV トル番号	D-A WMA	MP3				トラック情報「/ WMA MP3	入」「切」 CD (テキスト)	[ ▲、
			VCD C	D I	<b>≜</b> .♥∶	]	(6)	アングル番号 D		
			ーーーー トラック番 <sup>り</sup>	 号	· [ 決定 ]	<b>j</b>			ーーー ク番号[WMA][MF	23 [ ▲,
2		-A WMA					7		トラック番号 / デ	
		プター番号			数字			スク内の総トラ		[決]
			M DVD-A [ D秒から再生		メザーボタン			カラオケボーカル DVD-V (カラオ		
			5] [0]		↓		8	 デュエットディン	スクの場合、「V1	
	n+ == + -				[決定]			または「V2」を デュエットできる	:選ぶと、ひとり7 + <del>オ</del>	でも
	時間表示 RAM D		-V VCD	CD				現在のビットレー	• •	
3)			E過時間の∂				9		ング周波数(kHz	変更 変更 変更 変更 変更 変
وو			Jスト/タイ	トル/				WMA MP3		
	トラ	ックの経過	時間		l		10	音声モード RA		[ ▲、
		ープ ( DV	'D-A ) /	l	[ ▲、▼ ]	]	11)	メニュー再生の「 VCD (PBC付	入」「切」状態表示	変更
	<b> </b>	,	D CD	)				Page:静止画番		
	の残   ↓↑	り時間					(12)	番号を選ぶとその		
		/ プレイリ	リスト / タイ	`トル/				Page 1に戻る		##1 <u>_</u> ,
	_	ックの残じ		. ,,				<del> </del>	turn " を選ぶ [泳 ライドショー <b>DV</b>	
4)			/D-A DVD-V				13	おildesilow . 人  静止画が自動的		変更
	(➪ 16ペ	ージ)			<u> </u>	J				

の出力

ル調整

絵表示を使っ

て操作する

# 絵表示(GUI画面)を使って操作する(つづき)

## 本機情報

画質設定



" PROG. " 点灯中のみ表示

#### RAM DVD-A DVD-V VCD


番号	内容	操作
1	画質モード N:通常 S:ソフト(ざらつきの少ない柔らかな画質) F:ファイン(輪郭の強調されたくっきりした画質) C1:シネマ1(映画館で見ているようなしっとり感) C2:シネマ2(昔の映画などをくっきり) U1/U2/U3:ユーザー画質(♡右記) 各種調節ができます。	[▲、▼
2	ビデオ出力モード 525I: インターレース映像 525P: プログレッシブ映像 (" PROG. " 表示点灯)	

#### 表示窓の " PROG. " 点灯中のみ

番号	内容	操作
3	変換モード プログレッシブ出力に変換する方式 を素材に応じて使い分ける オート1(標準):映画再生 オート2:オート1の変換方法に加 え、30コマ/秒で記録されたプログ レッシブ映像にも対応 ビデオ: ビデオ素材	[▲、▼]

ユーザー画質モードを変更する 1 [▶]で数字をハイライトさせる 2 [▲、▼]で"1"~"3"を選ぶ


U1: MPEG D.N.R.(デジタル・ノイズ・リダクション)

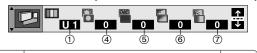


番号	内容	操作
4	スペースNR(0 ~ +4) 主に背景部分に現れるノイズを除去	
5	3次元NR(0~+4)/ドットNR(ON) 画面全体のノイズを除去/色と色の 境界にみられるドット状のノイズを 軽減	[▲、▼]
6	ブロック NR (0 ~ +3) 動画にみられるモザイク状のノイズを除去	
7	モスキート NR (0 ~ +3) 周囲とのコントラストがはっきりし た部分に見える、もやのようなノイ	

U2:ユーザー画質調整機能

ズを除去

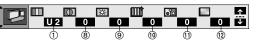


		9
番号	内容	操作
8	コントラスト(-7~+7) 白黒の強弱	
9	明るさ(0~ +15) 画面全体の明るさ	
10	シャープネス( - 7~ +7) 水平方向の鮮鋭度(解像感)	[▲、▼]
11)	カラー ( - 7 ~ +7) 色の濃さ	
12)	ガンマ (0~ +5) 暗い部分の明るさ	

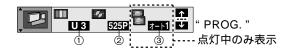

①~③:⇨左記

## 再生設定

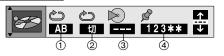

番号	内容	操作
1	A-Bリピート (⇔14ページ) RAM DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3	[決定]
2	リピートモード(⇔14ページ) RAM DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3	[▲、▼]
3	再生モード DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3: 通常 PGM: プログラム RND: ランダム ALL: オールグループ( DVD-A )	変更不可
4	マーカー RAM DVD-A DVD-V VCD CD WMA MP3	17ペ ージ

### 表示設定

4:3 アスペクト


ノーマル:

RAM DVD-A DVD-V VCD

16:9プログレッシブテレビへの

テレビの画面幅いっぱいに引き延ばす

4:3映像の表示のしかたを選ぶ。

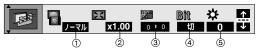

操作

4

音声設定

1	オート:	
	通常は"シュリンク"に、レターボ	r ▲、▼ d
	ックスの映像は"ズーム"に、自動	[ 1
	的に切り換える	
	シュリンク:	
	テレビ画面中央に4:3の画面比のま	
	ま映す	
	ズーム:	
	"ノーマル"の映像を縦に引き延ばす	
	ズーム(⇨17ページ)	[決定]
	RAM DVD-A DVD-V VCD	
2		
		[決定]
	ズーム倍率を微調節する	[▲、▼]
	字幕位置移動/明るさ DVD-A DVD-V	, ,
	字幕移動(0~-60):2段階ずつ調節	
3	字幕明るさ (オート /0~ -9)	[ ▲、▼ ]
	画面の明るさに応じて自動的に調節	

# |プログレスインジケーター

ビットレート表示「入」「切」

RAM DVD-A DVD-V VCD

| 映像の種類 (I/P/B ♀40ページ ) とビ [ ▲、▼ ]

動画再生時: 再生画像の平均

ビットレート

静止時:映像の種類とフレ 「◀ ▶

サンプリング期間中

切/48kHz 切 ↓

ームのデータ量

ットレートを表示する(値は目安です)

・ビットレート Cur. 7.507 Mbps Ave. 6.730 Mbps 5.0

ビットレート のビットレート履歴

平均ビットレート

ビットレート表示を切り換える

9.438 Mbps ▶

⑤ OSD明るさ(-3~+3)

画面表示の明るさを調節する。

リマスター(⇔23ページ) RAM DVD-A DVD-V CD WMA

② (センターチャンネルにセリフが入っ

映画のセリフを聞き取りやすくします

ているディスク)

番組 / プレイリスト / タイトル / トラック内で、現 在どの部分を再生しているかを表します。再生中、 表示窓に経過時間が表示されないときは働きません。

C(チャプター番号) DVD-V

T(グループ内のトラック番号) DVD-A WMA MP3

現在の再生位置

## 再生状態 再生速度(⇔下記)

番組 / プレイリスト / タイトル / トラック 経過時間←→残り時間 [▲、▼]で切り換える

(WMA MP3 は経過時間のみ)

PG(プログラム番号) RAM PL(プレイリスト番号) RAM

T(タイトル番号) DVD-V T(トラック番号) VCD CD

G (グループ番号) DVD-A WMA MP3

再生速度を微調節する

## DVD-V (ドルビーデジタルのディスク)

セリフなどを聞きながら速く再生したり、遅く再生 してしっかり聞き取りたいときに使います。

再生中

Γ**Δ**. ▼

×1.2 ▶ [◀、▶]を押す

速度表示の色が変わり、速度変換モードになります。  $\times 0.8 \leftrightarrow \times 0.9 \leftrightarrow \times 1.0 \leftrightarrow \times 1.2 \leftrightarrow \times 1.4$ 

以下のとき、通常再生に戻ります。

-[▶](再生)を押す

ー速度変換モードが "×1.0"のときにプログレス インジケーター表示を消す

速度変換モード中は、2チャンネル出力になります。 ディスクによっては働かない箇所があります。

日本語のようにアミがかかった項目は、お買い上げ時の設定です。

設定を変更したいときは、30ページの操作を行ってください。設定は、電源を切っても次に変更するまで保持されます。



ディスク

音声言語

言語(音声)が選べます。

日本語 / 英語 / オリジナル 1 / その他 \* \* \* \* 2 字幕言語

言語(字幕)が選べます。

オート 3/日本語/英語/その他\*\*\*\* 2

メニュー言語

メニューなど、テレビ画面に表示される言語 が選べます。

日本語 / 英語 / その他\*\*\*\* 2

視聴制限

お子さまなどに見せたくないDVDの視聴が 制限できます。暗証番号を入力しない限り、 再生や設定の変更はできません。

レベル8 : すべてのディスクが再生可

レベル7~1 :制限レベルの記録されてい

るディスクが再生不可

レベル0 : すべてのディスクが再生不可 0から7を選ぶ、または選んだあと再び "視聴制限"を選ぶと、暗証番号の入力画 面が表示されます。(♀29ページ)

- 1"オリジナル":ディスクの最優先言語が 選ばれます。
- 2 " その他 \* \* \* \* ": 数字ボタンで言語番 号(♀30ページ)を入力します。
- 3 " オート " : " 音声言語 " で選んだ言語が 再生されなかったときのみ、その言語で字 幕を表示します。



#### 映像

TVアスペクト

テレビサイズに合った画面表示方法が選べます。

4:3 パン&スキャン

4:3 レターボックス

16:9

接続するTV

接続したテレビの種類に合わせて設定

標準(ブラウン管テレビ)

3管式プロジェクター

液晶テレビ / プロジェクター

プロジェクションテレビ プラズマテレビ

スチルモード

一時停止時の画像表示方法が選べます。

オート

フィールド

フレーム

#### フレームとフィールド

フレームとは、テレビの1枚の画面のことです。 1フレームはフィールドと呼ばれる2枚の画面から なっています。

フレーム

フィールド フィールド







フレームスチルのときは、2枚のフィールドの間 でブレを生じることがありますが、画質は良くな ります。

フィールドスチルのときは、情報量が少ないため画 像は少し粗くなりますが、ブレを生じません。

#### 音声

スピーカー設定

ディレイタイム(⇨ 29ページ)を調整する ことで、理想的な音空間を創ります。

マルチチャンネル

音声のダイナミックレンジ圧縮

|(ドルビーデジタルのみ)

小音量でもセリフを聞き取りやすくします。

早送り時の音声

早送り時、音声あり/なしが選べます。

あり なし

DVD-A 「なし」にしても音声が聞こえるものがあ ります。

# 

その他

スク)

選べます。

● する

ます。

2 [決定]を押す

ってください。

DVDビデオモード

│(DVDビデオとして再生できるDVDオーディオディ

┃ DVDオーディオに収録された映像の再生方法が

(電源を切る、トレイを開ける、またはソースを

● しない :ディスクをDVDオーディオとして再生

|本機の基本的な設定を、画面上での対話形式

しない

切り換えると、「しない」に戻ります。)

クイックセットアップ

によって行えます。

暗証番号の入力方法

暗証番号4ケタを入力して 決定ボタンを押してください。

暗証番号 \*\*\*\*

1 数字ボタンで4ケタの数字を入力する

3 暗証番号を確認し、[決定]を押す

暗証番号は忘れないでください。

[取消し]を押すと、数字を取り消すことができ

視聴制限を超えるDVDを入れると、画面上

に表示が出ます。そのときは画面の指示に従

● する:ディスクをDVDビデオとして再生

## 画面表示

画面メニュー言語

初期設定画面の言語や、操作時、テレビ画面 に表示される言語が選べます。

日本語

English (英語)

画面メッセージ

操作時の表示をテレビ画面に表示する/しな いが選べます。

# ディレイタイムの調整

マルチチャンネルで記録されたディスク


5.1 ch音声を楽しむには、すべてのスピーカー(サ ブウーハーは除く)を右記のように円上に置くのが 理想的です。置けない場合は、ディレイタイムの設 定をすると音声出力に遅延効果を与え、仮想的に理 想の視聴位置を実現します。

#### 操作の前に!

"スピーカー設定"を選び、[決定]を押す


1 [▲ 、 ▼ ]を押して 項目を選び、 [決定]を押す

センターのディレイタイム

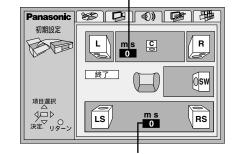

サラウンドのディレイタイム

2 [▲ 、 ▼] で数値を変更し、[決定]を押す 3 変更が終わったら、[◀]で "終了"を選び、 [決定]を押す

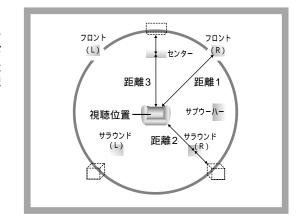

センターのディレイタイム

距離 1 距離 3:0 ms

距離 1 > 距離3:下記の設定

距離の差	設定値
約 50 cm のとき	1.3 ms
約 100 cm のとき	2.6 ms
約 150 cm のとき	3.9 ms
約 200 cm のとき	5.3 ms

サラウンドのディレイタイム 距離 1 距離 2:0 ms

距離 1 > 距離2:下記の設定


距離の差	設定値
約 200 cm のとき	5.3 ms
約 400 cm のとき	10.6 ms
約 600 cm のとき	15.9 ms

28


29 RQT6671


# 初期設定を変える (つづき) 便利な機能 ドホンを使う


# 初期設定を変える(つづき)

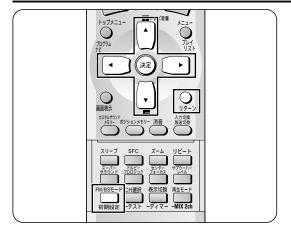



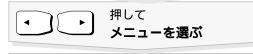

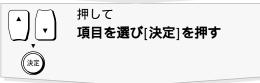

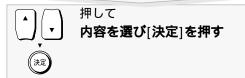


#### 言語番号一覧表

					)
アイスランド	: 7383	ゲール(スコットランド)		バスク	: 6985
アイマラ	: 6588		: 7168	パシュト	: 8083
アイルランド	:7165	コーサ	: 8872	パンジャブ	: 8065
アゼルバイジャン	:6590		: 6779	ヒンディー	: 7273
アッサム	: 6583	サモア	: 8377	ビハール	: 6672
				ビハール   ビルマ	
アファル	: 6565		: 8365		: 7789
アフリカーンス	:6570		: 8378	フィジー	: 7074
アプハジア	:6566		: 8368	<b>  フィンランド</b>	: 7073
アムハラ	: 6577	シンハラ	: 8373	フェロー	: 7079
アラビア	: 6582	ジャワ	: 7487	フランス	: 7082
アルバニア	: 8381	スウェーデン	: 8386	フリジア	: 7089
アルメニア	:7289	スロバキア	: 8375	ブータン	: 6890
イタリア	: 7384		: 8376	ブルガリア	: 6671
イディッシュ	: 7473		: 8387	ブルターニュ	: 6682
インターリングア	: 7365		: 8385	フルラーニュ   ヘブライ	: 7387
インドネシア	: 7378		: 6983	ベトナム	: 8673
ウェールズ	: 6789		: 9085	ベロルシア (白ロシア)	
ウォロフ	:8779		:8382		: 6669
ヴォラピュック	:8679	セルボクロアチア	: 8372	ベンガル ( バングラ )	
ウクライナ	: 8575	ソマリ	: 8379		: 6678
ウズベク	:8590	タイ	: 8472	ペルシャ	: 7065
ウルドゥー	: 8582	タタール	: 8484	ポーランド	: 8076
英語	:6978	タミル	: 8465	ポルトガル	: 8084
エストニア	: 6984		: 8476	マオリ	: 7773
エス・ニノエスペラント	: 6979		: 8471	マケドニア	: 7775
オーリヤ	: 7982				:7783
- · · · ·			: 6783	マライ (マレー)	
オランダ	: 7876		: 9072	マラッタ _ /	: 7782
カザフ	: 7575		:6679	マラヤーラム	: 7776
カシミール	: 7583	ティグリニア	: 8473	マルタ	: 7784
カタロニア	: 6765	テルグ	: 8469	マダガスカル	: 7771
ガリチア	: 7176	デンマーク	: 6865	ーモルダビア	: 7779
韓国(朝鮮)語	: 7579	トウイ	: 8487	モンゴル	: 7778
カンナダ	: 7578	トルクメン	: 8475	ョルバ	: 8979
カンボジア	: 7577		: 8482	ラオ	: 7679
キルギス	: 7589		: 8479	ラテン	: 7665
ギリシャ	: 6976	ドイツ	: 6869	ファフ   ラトビア(レット)	. , 003
				J   L   (	. 7606
クルド	: 7585		: 7865	===	: 7686
クロアチア	: 7282		: 7465	リトアニア	: 7684
グアラニー	:7178	ネパール	: 7869	リンガラ	: 7678
グジャラト	: 7185		: 7879	ルーマニア	: 8279
グリーンランド	: 7576		: 7265	レトロマンス	: 8277
グルジア	: 7565	ハンガリー	: 7285	ロシア	: 8285
ケチュア	: 8185	バシキール	: 6665		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			)

ひとつ前の画面に戻るには [リターン]を押す

設定を終了するには [初期設定]を押す

# 便利な機能

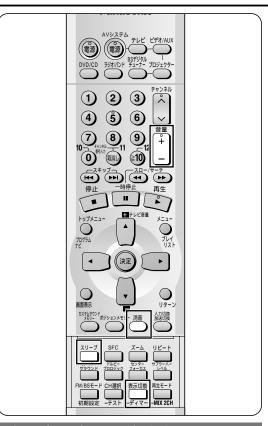


# 表示窓の表示を暗くする(ディマー)

映画を見るときなどに便利です。



解除するには、 もう一度押し続ける 電源を「切」「入」する

# ヘッドホンを使う

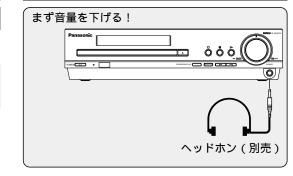

プラグインタイプ:ステレオミニ(M3)

推奨品: RP-HT530

一時的に音を消す(消音)

解除するには もう一度押す

押すたびに

(単位:分)

OFF "を選ぶ。

[スリープ]を1回押す。

電源を「切」「入」する

押す <sub>SLEEP</sub>

残り時間を確かめるには

SLEEP  $30 \rightarrow 60 \rightarrow 90 \rightarrow 120 \rightarrow OFF$ 

解除するには、「スリープ」を押して"SLEEP

電話がかかってきたときなどに便利です。

[音量]を押して "-- dB"にした後、音量を上げる

指定した時間に電源を切る(スリープ)

RP-HT242 (ともに別売)

耳を刺激するような大きな音量で長時間聞くこと は避けてください

接続すると

-強制的に2chになります。


ードルビープロロジック / サブウーハーレベル / スーパーサラウンド / センターフォーカスの各 効果は働きません。

## -音のエチケット -

楽しい音楽も時と場所によって は気になるものです。特に静か な夜間には窓を閉めたり、ヘッ

ドホンをご使用になるのも一つ 音のエチケット の方法です。 シンボルマーク

# テレビ、ビデオ、BSデジタルチューナー、液晶プロジェクターを操作する

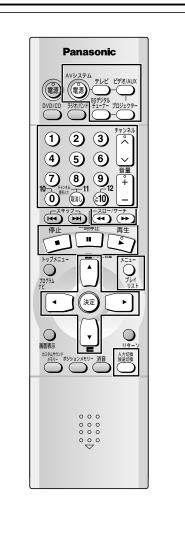

本機のリモコンを使って、さまざまな当社製の機器の基本操作ができます。(一部の機種では操作できないものもあります。)

## テレビを操作する

以下のことができます。 電源「入」「切」

ビデオ入力切換え 音量調整

#### チャンネル切換え 操作の前に!

本体に向け、[テレビ]を押す。 下記の操作は、テレビに向けて行う。

電源の「入」「切」



ビデオ入力切換え



チャンネル切換え




数字ボタンでも選べます。

音量調整



テレビの音声を本体のスピーカーで楽しむ

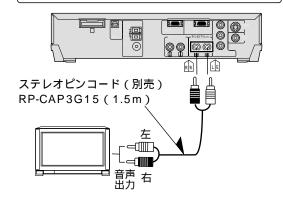


音量の調整



テレビ側の音量を最小にすることをおすすめします。

# ビデオデッキを操作する

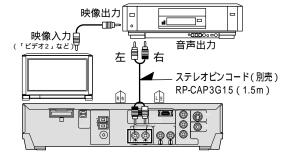

以下のことができます。

電源「入」「切」 早送り、早戻し 再生、停止、一時停止


#### 操作の前に!

本体に向け、[ビデオ/AUX]を押す。 接続に応じてビデオ入力を切り換える。 下記の操作は、ビデオデッキに向けて行う。

電源の「入」「切」



早送り、早戻し

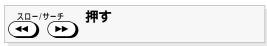

再生、停止、一時停止



ビデオ内蔵型テレビでは、リモコンが働かない場合があります。

# BSデジタルハイビジョン チューナーを操作する

TU-BHD300 TU-BHD250 TU-BHD200

接続は別冊の設置接続編とBSデジタルハイビジョンチューナーの説明書をお読みください。


以下のことができます。 電源「入」「切」 放送切換え

チャンネル切換え


#### 操作の前に!

本体に向け、[BSデジタルチューナー]を押す。 下記の操作は、BSデジタルチューナーに向けて行う。


電源の「入」「切」

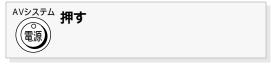

チャンネル切換え

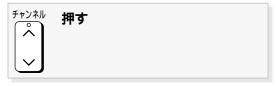

放送(BSとCS)切り換え

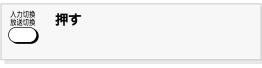

BSデジタルチューナー内蔵テレビやCSデジタルチューナーなど、本機のリモコンで操作できないものもあります。

# 液晶プロジェクターを操作する

TH-AE300 TH-AE200 TH-AE100

接続は別冊の設置接続編と液晶プロジェクター の説明書をお読みください。

以下のことができます。 電源「入」「切」 入力切換え

単派・ハ」・切」 ・ ・ 八刀切割 メニュー選択

## 操作の前に!

本体に向け、[プロジェクター]を押す。 下記の操作は、液晶プロジェクターに向けて行う。

電源の「入」「切」



ビデオ入力切換え



メニュ- 押して [▲、▼、◀、▶]で項目を選び バイ [**決定**]を押す




32 RQT6671

# より良い映像を楽しむ

テレビと下記の接続をすると、付属の映像ケーブルと接続するよりも良い映像を楽しむことができます。

#### S映像入力端子と接続

S映像コード(別売: RP-CVS0G10、1mなど)

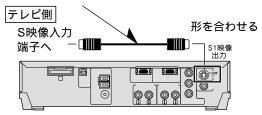

#### プログレッシブ対応テレビと接続するときは

本機のコンポーネント映像出力端子とD映像 出力端子は、プログレッシブ映像出力に対応 しています。

プログレッシブ対応テレビには、どちらかの 接続をしてください。

#### お知らせ

プログレッシブ映像に対応していないテレビ では、本機のプログレッシブ映像は楽しめま せん。

#### お願い

接続した端子に合わせて、テレビ側で入力を切り換 えてください。

画面が乱れたり、映らないことがありますので、以 下の端子には接続しないでください。

DVDに対応していないハイビジョン方式専用のコ ンポーネントビデオ入力端子

DVDのマクロビジョン社のコピーガードシステム に対応していないAVセレクターのビデオ入力端子 ビデオテープレコーダーのビデオ入力端子


ビデオ内蔵型テレビのビデオ入力端子

D端子ケーブル(別売: RP-CVDG15、1.5mなど)

D映像入力端子と接続



#### コンポーネントビデオ入力端子と接続

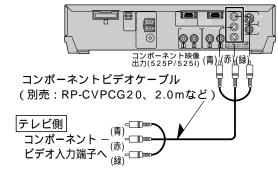

#### お知らせ


BSデジタルチューナーからの映像を楽しむには、D 端子ケーブルまたはコンポーネントビデオケーブル の接続が必要です。

# 屋外アンテナを接続

山間部や鉄筋コンクリート建のビルの中など電 波を受信しにくい場合は、屋外アンテナを接続 してください。


# I FM(テレビアンテナの利用)

アンテナ線(同軸ケーブル)を整合器(市販)に取 り付けて、後面に接続します。付属の FM 簡易型ア ンテナははずしてください。

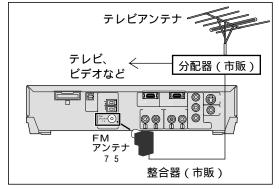

# AM(市販のビニール線の利用)

窓際などに、ビニール線を水平に取り付けます。 付属の AM ループアンテナも同時に接続しておき ます。

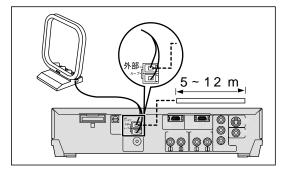

# ディスクの扱い

汚れたときは

DVDオーディオ、DVDビデオ、CD、ビデオCD

水を含ませた柔らかい布でふき、あとは空ぶきしてください。

推奨品: クリーニングクロス(品番: VUA7091)(サービスルート扱い



#### DVD-RAM, DVD-R

必ず専用のDVD-RAM/PDディスククリーナーLF-K200DCJ1(別売 RFKZ0093(サービスルート扱い)でふいてください。使いかたに いては、ディスククリーナーの説明書をよくお読みください。 布やCD用クリーナーなどは絶対に使わないでください。

#### 露がついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、露がついた場合は、乾いた柔ら い布でふいてください。DVD-RAM、DVD-Rは、専用のクリーナー( 記)でふいてください。

#### 取扱上のお願い

ディスクそのものの破損の原因となるほか、機器の故障の原因ともなり すので、次のことをお守りください。

再生面には手を触れない。

鉛筆やボールペンなどで字を書かない。

レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない。 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない。

紙やシール、ラベルを貼らない。

ラベル面をプリンターで印刷できるタイプのディスクを使う場合は、当 社製のものをお使いください。(当社製以外のディスクを使うと、機器 の故障の原因になることがあります。)

ハート型など、特殊形状のディスクは使わない。

シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているディスクは使わない。 でふき、後は空ぶきしてください。

次のような場所に置かないでください

直射日光の当たる場所

湿気やほこりの多い場所

暖房器具の熱が直接当たる場所

# プログレッシブ対応テレビ一覧

	プレビライン		旧 田 ( I I I <sup>-</sup> <i>)</i>			
	BSデジタル	36DH200	36DH100	36D100	36D30	36D20
	ハイビジョン	36D10	32D100	32D30	32D20	32D10
,1)		28D30	28D20	28D10		
	ハイビジョン 	36FH10 32HG1	36FH1   28HW3	36HG1 28HW2	32FH10	32FH1
	プログレッシブ	36FP50	36FP30 ¦	36FP25	36FP10	36FP20
	ワイド	36FP15	32FP50	32FP30	32FP25	32FP20
		32FP15 28FP25	32FP10 28FP20	32FS10 28FP15	28FP50 28FS10	28FP30
	プログレッシブ	33FP2	29FP5	29FP3	29FP2	
	DVDビデオ内蔵	15DT2	15DTX1	15LV1		
ŧλ	ワイド液晶					
こう	ワイド液晶	22LT1	15LT1			
	4:3液晶	14TA3	20TA3	17TA3		1
	プラズマ	50PXS10	42PXS10	42PX10	50PH50	50PHD3
	ディスプレイ	42PD2	37PD10	37PD2	42PM2	37PM2
らか		42PM50	42PM30	42PM20	37PM50	37PM20
(上		42PAS10	37PAS10			
	リア	48FH10	47FP10			
	プロジェクター					
りま	液晶 プロジェクター	AE300	AE200	AE100		
	 (2002年9月現在	/ 当社製テレビ	.のみ)			

他社の対応テレビについては、該当メーカーに、「DVDプログレッシブ出力のコピーガードシステ ム (マクロビジョン方式)に対応している525P映像入力端子が付いているか」をご確認ください。

# お手入れ

#### 本機が汚れたら

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布

アルコールやシンナーは使わないでください。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

#### お知らせ

使用環境により異なりますが、レンズをクリーニングする必要はありません。 誤動作の原因になるため、市販のレンズクリーナーは使用しないでください。 スク

の扱い

プログ 良

テむ

おテナ

参照 ページ

設置接続編

31

設置接続編

設置接続編

# Q&A (よくあるご質問)

手持ちのアナログプレーヤーをつなぎたい

有線放送をつなぎたい

他にスピーカーをつなぎたい

小さい

クを再生したい

きるか

ビデオデッキに録画できるか

CD-Gは再生できるか

ハイビジョンテレビに接続できるのか

S映像端子、コンポーネントビデオ端子、 どれに接続したらいいのか

海外でも使えるか

引っ越しても使えるか

│フォノイコライザー内蔵のプレーヤーであれば、つなげます。後面のビデオ(VCR)/AUX端子に |接続します。推奨品:当社製アナログプレーヤー SL-J8(フォノイコライザー内蔵) 「お手持ちのプレーヤーがフォノイコライザー内蔵でないときは、フォノイコライザー(サービスル

ート扱い:品番RFKZ0088KIT)が必要です。そのままつなぐと音が小さくなります。

▶ 後面のビデオ(VCR)/AUX端子に接続します。

付属のスピーカー以外はご使用になれません。

▶|本機は、本体と付属のスピーカーの組み合わせにより、正しい特性の音が得られます。他のスピー │カーを使用すると、故障の原因になるほか、低音が出ないなど正しい特性の音が得られません。

BS/CS チューナーを接続したが、音が ┃ BS/CSチューナーの音量は他のソースより小さくなる傾向があります。

ig|海外で購入した DVD などのビデオディス $ig|_igstimesig|$ リージョン番号が「ALL」もしくは「2」を含んでいて、映像方式がNTSCであれば再生できます。 ディスクのジャケットをご覧ください。

リージョン番号がないディスクは再生で ┃ ▶ ┃ DVDのリージョン番号は、ディスクが規格に適合していることを表しています。規格を満たして │いないDVDは再生できません。

■ ほとんどのDVDは、コピー禁止処理がされており、録画できません。

▶ 再生できません。

│接続できます。より良い映像のために、テレビ側は、DVD対応のコンポーネントビデオ端子また ▶ はD映像端子に接続することをおすすめします。ハイビジョン方式専用のコンポーネントビデオ端 一子には接続しないでください。

│コンポーネントビデオ端子またはD映像端子に接続すると、DVDに記録されたままの状態で本機 D映像端子すべてがあるテレビの場合、I▼Iから信号を出力するため、S映像端子に接続する場合より、さらに忠実に色を再現します。

▶ 本機は日本国内専用です。海外では電源電圧などが異なるため使用できません。

▶ 東日本、西日本に関係なく使えます。

# 困ったときは

こんなときは ここをお確かめください **│▶**│システムケーブルが外れていませんか。 電源が入らない 音がでない |消音になっていませんか。 スピーカーが正しく接続されていますか。 ▶ スピーカーコードが正しく接続されていますか。 音の位置が定まらない、左右逆になる ■ 電気器具の電源コードや蛍光灯がサブウーハーの近くにある場合は離してください。 演奏中に「ブーン」という低い音が出る 演奏中に音が出なくなった **▲** | スピーカーコードがショートしていませんか。 「いったん電源を切り、接続を確認してから電源を入れてください。 表示窓が暗い |▶|リモコンの[ーディマー]を押し続けてください。 各ボタン操作ができない 「ディスクによっては、特定の操作を禁止している場合があります。 ▼ | 落雷や静電気などの影響により、正常に動作しない場合があります。電源を一度、「切」 「入」してください。 リモコンが働かない

「▶」(再生)を押しても、再生が始まら ない(またはすぐに停止する)

713 0 0 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
乾電池は+-を確かめて正しく入れ、消耗している場合は、新しいものに交換してください。	6
リモコン受信部に向けて正しく操作してください。	6
寒いところから急に暖かいところに持ってきたときなどに、レンズ部に露が付くことが あります。1~2時間放置してください。	-
本機で再生できるディスクかどうか確認してください。	7
ディスクが汚れている場合は、きれいにふいてください。	
ディスクを正しく置いてください。	11
記録済みのディスクが入っていますか。	-
初期設定「視聴制限」の設定を確認してください。	

# 困ったときは(つづき)

こんなときは			ここをお確かめください	参照 ページ
	音声/字幕言語が切り換えられない 字幕がでない		複数の言語が入っていないディスクでは切り換えできません。	-
			字幕の入っていないディスクでは、字幕が表示されません。	-
			字幕が「切」になっている場合は、「入」にしてください。	16
			A-Bリピート再生のA点、B点やマーカーでマークを付けた箇所の前後では、字幕が表示されないことがあります。	-
	アングルを変えて見ることができない		複数のアングルが記録されている場面でのみ切り換えることができます。	-
	視聴制限で設定した暗証番号を忘れた 初期設定をお買い上げ時の状態に戻したい		以下の操作で初期設定の内容をお買い上げ時の状態に戻してください。 1 ソースが " DVD/CD " で、停止中に本体の[ ]を押しながらリモコンの[≧10]を押す (テレビ画面に " オールクリア " 表示がでて、お買い上げ時の状態に戻ると消えます。) 2 電源を「切」「入」する	-
	タイトルが_(アンダーバー)と表示される		表示可能な漢字は、JIS第一水準のみです。それ以外は、" " と表示されます。	-
操作	マーカーが付けられない		プレイリスト再生中や再生経過時間が表示されない場合は、付けられません。	-
	再生が始まるのに時間がかかる		ディスクによっては、映像や音声が出るまでに時間がかかることがありますが、本機の 故障ではありません。	-
	DVD-RAMでマーカーがはじめから付い ている		DVDビデオレコーダーなどで付けたマーカーは表示されます。取消すことはできますが、 電源を切る、ソースを切り換える、またはトレイを開けると、再び表示します。	-
	ランダム再生やプログラム再生ができない		ランダム / プログラム再生できないDVDビデオもあります。	-
	8階層より深いWMA / MP3のフォルダを正確に表示しない  本機のリモコンでテレビの電源が入らない  字幕の位置がおかしい		8階層より深い階層にあるフォルダは8階層目と同じ列に表示されます。	-
			リモコン操作モードが違っていることが考えられます。[テレビ]を押してから操作してください。	-
			GUI 画面「表示設定」の"字幕位置移動"で字幕位置を調節してください。	27
	DVD-RAMでマーカの付けた番号と呼び 出す番号が異なる		マーカー番号は、ディスクの時間経過順に並べかえられます。追加や取り消しを行うと付けたときと異なることがあります。	-

	こんなときは
	早送り/早戻しをしたら画像が乱れ
	テレビに映像が映らない(または イズがおかしい)
映 像	プログレッシブ出力(525P)時 の一部が二重にぶれて見える
	画質がよくない または色がおかしい
	ビデオCDでコマ戻し、スロー再 り方向ができない
	DVD-RAMで番組の頭にスキップ い
	テレビ画面に障害がでる

		ここをお確かめください	参照 ページ
		多少乱れることがありますが、故障ではありません。	-
-		接続を確認してください	設置接続編
		テレビの電源は入っていますか。またはテレビの入力切り換えは正しいですか。	-
		初期設定「TVアスペクト」は正しく設定されていますか	10
		テレビ側の画面モードを変更してください。	-
		ズーム機能で調節してください。	17
		GUIの表示設定 " 4:3アスペクト " で表示サイズを調整してください。 ただし、PAL方式のDVDオーディオでは働きません。	27
		PAL方式のDVDオーディオは、縮小して表示されます。また、上下に引き延ばされた画面になることがあります。	-
!		[PROGRESSIVE OUT]を押して "PROG."表示を消してください。映像ソフトそのものの編集方法や素材の状態に起因する症状ですが、インターレース(5251)では問題なく再生できます。	11
		GUI画面「画質設定」で画質を調節してください。 ただし、PAL方式のDVDオーディオでは、"U1"の設定は働きません。	26
	<b>&gt;</b>	ビデオCDではできません。	-
	<b>&gt;</b>	DVD-RAMでは、マーカーが記録されていたらマーカー位置へ、プレイリスト再生中は、シーンの開始点まで飛び越します。 コマーシャルが録画されていると、そこにスキップすることもあります。	-
		携帯電話などの充電器が近くにあると、雑音が発生する場合があります。	_
		本体とテレビの距離を離してみてください。本体やテレビで室内の簡易アンテナを使用している場合は、屋外アンテナを使うのも一つの方法です。	34

画面メッセージがでない

" ○ " が表示される

ラジオ放送で雑音やひずみが多い

ダイアログエンハンサーがきかない

ここをお確かめください	参照 ページ
ズーム倍率を "×1.00 " にしてください。	17
GUI画面の表示設定"字幕位置移動"を"0"、または"4:3アスペクト"を"ノーマル"にしてください。	27
GUI画面表示中、カーソルボタン[◀、▶]を押して右側の矢印アイコンを選び、[▲、▼] を押して上下に移動させてください。	25
初期設定「画面メッセージ」を「入」にしてください。	28
ディスクまたは本機で禁止されているため、その操作はできません。	-
付属のアンテナの向きや位置を変えてみてください。またはAMループアンテナを本体から離してください。送信所が遠い、または近くに大きなビルや山がある場合は、屋外アンテナを使うのも一つの方法です。	34
速度変換モード中は働きません。	27

# 用語解説

AAC (Advanced Audio Coding)

BSデジタル放送などに用いられる音声圧縮方式の ひとつです。

#### I/P/B

DVDでは、データを効率よくディスクに収めるため、画面間で共通するデータは共用し、異なるデータは画面ごとに記録しています。

I-picture: 共用データの基準として単独で記録さ

れるフレーム

P-picture: 過去のI-picture、またはP-pictureを

元につくられるフレーム

B-picture: I / P両方を元につくられ、両者の間

をうめるフレーム

l-pictureの画質がもっとも良く、画質調整をするときは、l-pictureで一時停止することをおすすめします。

#### インターレース出力/プログレッシブ出力

従来の映像信号(NTSC)は525I(I: インターレース = 飛び越し走査)といわれるのに対し、その525I信号の倍の走査線数を持つ高密度な映像信号を525P(P:プログレッシブ=順次走査)といいます。

#### MP3 (MPEG Audio Layer 3)

元の音質をあまり損なうことなく音声を10分の1程度に圧縮できる音声圧縮方式です。

#### サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の間隔で刻み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することです。 1 秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、回数が多いほど原音に近い音を再現できます。

#### ダイナミックレンジ

機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と、 音割れしない最大音との音量差のことです。

#### プレイバックコントロール(PBC)

ビデオCDを再生する方式のひとつで、表示されるメニュー画面を見ながら、見たい画面や情報を選ぶことができます。

#### PPCM(パックトPCM)

ひずみなく圧縮し、デジタルに置き換えられた音声信 号です。

#### LPCM(リニアPCM)

圧縮せずにデジタルに置き換えられた音声信号です。

# 著作権

ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社及びその他の著作権利者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、またマクロビジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Pro Logic及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

この製品は米国DTS社からの実施権に基づき製造されています。合衆国特許No.5,451,942、5,956,674、5,974,380、5,978,762。海外特許申請中。「DTS」および「DTSデジタルサラウンド」はDTS社の登録商標です。著作権1996年、2000年DTS社。不許複製。

# 主な仕様

パワーアンブ部		DVD/CD部		
実用最大出力	総合出力 310 W	ピックアップ		
1 kHz(全高調波歪率10%)		光源	半導体レーザー	
フロント	30 W×2(6)	波長	CD/VCD: 790 nm	
センター	54 W (6 )		DVD:658 nm	
サラウンド	38 W×2 (6 )	再生可能ディスクタイプ		
100 Hz(全高調波歪率10%)			Dビデオ	
サブウーハー	120 W (6 )		_ · ·	
プリアンプ部		DVD-RAM/R(DVDビデ	「才規格準拠)	
入力感度 / 入力インピーダンス		CD(CD-DA) ビラ	デオCD	
VCR/AUX	350 mV,10 k	CD-R/RW (CD-DA、ビ	デオCD、WMA、MP3フォーマ	
TV	350 mV,10 k	•		
FMチューナー部		ット)		
	Hz(100 kHz ステップ)	オーディオ		
アンテナ端子	75 不平衡	チャンネル数	5.1チャンネル	
AMチューナー部			(FL、FR、C、SL、SR、SW)	
	) kHz(9 kHz ステップ)	ビデオ		
文语问波数带线 522~1029	KHZ(9KHZ XJ9J)	方式	NTSC	
		出力端子	RCAピン端子(コンポジット)	
		[ [ [ [ ]	S端子(Y、C)	
			D端子	
			コンポーネント端子	
		to 6	コンか	
		総合	10 100 1/ 50/60 1/	
		電源	AC 100 V 50/60 Hz	
主)1 この仕様は、性能向上のため3	かあすることがあります	消費電力	100 W	
2 全高調波ひずみ率は、スペク		待機時	約0.4 W	
2 主向嗣放びすが平は、人へう		寸法(幅×高さ×奥行き)	280 × 67 × 316.2 mm	

高調波ガイドライン適合品

る第10次高調波までの総和です。

スピーカー部		
SB-FS801 SB	-PC801	
型式	 1ウェイ1スピーカーシステム	、バスレフ型
使用スピーカー		
フルレンジ	6.5 cm	コーンタイプ
インピーダンス		6
許容入力	60	W (Music)
出力音圧レベル	79 dB	/W ( 1.0 m )
再生周波数帯域	110 Hz ~ 25 kHz	z(-16 dB)
	130 Hz ~ 22 kHz	z(-10 dB)
SB-FS801		
寸法(幅×高さ×	奥行) 110×2	26×133 mm
	(スク	タンドを含む)
SB-PC801		
十进 / 幅 亩 +	南仁 1 101 1	00.400

SB-PC801	
寸法(幅×高さ×奥行)	181×139×133 mm
	(スタンドを含む)
	181×161×133 mm
	(スタンドとスペーサーを含む)
質量	約0.93 kg

SB-WA301		
型式	1ウェイ1スピー	-カーシステム、バスレフ型
使用スピーカー		
アクティブサ	゙ブウーハー	17 cmコーンタイプ
インピーダンス		6
許容入力		200 W (Music)

出力音圧レベル

再生周波数帯域

(つまみ、端子を含む)

約2.4 kg

40 Hz~220 Hz(-16 dB) 45 Hz~180 Hz(-10 dB)

80 dB/W (1.0 m)

寸法(幅×高さ×奥行) 156×457×424 mm 質量 約10.8 kg

4 C

4 1 RQT6671

用語解説

著作権

# 保証とアフターサービス(ょくぉ読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は・・・ まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご 相談窓口 1 へ!

その他のお問い合わせは、「お客様ご相談セン ター・ヘ!

#### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2 0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓□ につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

#### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365 携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 9/4 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan 外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

#### 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確か め、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

当社は、DVDシステムの補修用性能部品を、製

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維 持するために必要な部品です。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

造打ち切り後8年保有しています。

## 本機は一般家庭用として作られています。

一般家庭用以外での使用(例えば飲食店など の営業用としての長時間使用など)により故 障した場合は、保証期間内でも有料修理とさ せていただくことがあります。

#### ご連絡いただきたい内容 品名 DVDシステム 品番 SC-MT1 お買い上げ日 日 故障の状況 できるだけ具体的に

#### 修理を依頼されるとき

37~40ページの表に従ってご確認のあと、直 らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買 い上げの販売店へご連絡ください。

#### 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていた だきます。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望 により有料で修理させていただきます。

#### 修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構 成されています。

|技術料| は、診断・故障個所の修理および部品 交換・調整・修理完了時の点検などの 作業にかかる費用です。

|部品代| は、修理に使用した部品および補助材 料代です。

出張料は、製品のある場所へ技術者を派遣す る場合の費用です。

# ナショナル / パナソニック

## ナビダイヤル (全国共通番号)

# **2** 0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談 窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせし
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に 直接おかけください。

#### 千葉市中央区星久喜町172 **25** (028) 689-2555 群馬 高崎市大沢町229-1 **3**(027)352-1109 水戸 水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249 山梨 甲府市下飯田2丁目1-27

- つくば つくば市花畑2丁目8-1
  - 埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 **2** (048)728-8960

**3** (043)208-6011 東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 **2** (03)5477-9780 **25** (055)222-5171

☎(0298)64-8756 神奈川 横浜市港南区日野5丁目

**2** (045)847-9720 新潟 新潟市東明1丁目8-14 **25** (025)286-0171

島取 鳥取市安長295-1 田川 岡山県都窪郡早島町 **3** (0857)26-9695 矢尾807 **25** (086)292-1162 米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129 広島 広島市西区南観音8丁目 13-20 松汀 松江市平成町182番地14 **3** (082)295-5011 **25** (0852)23-1128 山口 山口市鋳銭司 出雲 出雲市渡橋町416 字鋳銭司団地北447-23 **25** (0853)21-3133 **2** (083)986-4050 浜田 浜田市下府町327-93

**25** (0855)22-6629

**3** (087)868-9477

**2** (088)698-1125

鯛浜字かや108

# 稲荷3丁目80 **3** (076)294-2683

富山 富山市寺島1298 帯広 帯広市西19条南1丁目

**3**(011)894-1251 **3** (0155)33-8477 旭川 旭川市2条通21丁目 **承館** 函館市西桔梗589番地24 (函館流通卸センター内) **25** (0166)31-6151 **3** (0138)48-663

青森 青森市第二問屋町 宮城 仙台市宮城野区扇町 3-7-10 7-4-18 **23** (017)739-9712 **8** (022)387-1117 秋田 秋田市御所野湯本2丁目 山形 山形市流通センター 3丁目12-2 **25** (018)826-1600 **8** (023)641-8100

岩手 盛岡市羽場13地割30-3 福島 福島県安達郡本宮町 **25** (019)639-5120 **8** (0243)34-1301

札.幌. 札.幌市厚別区厚別南

2丁目17-7

| 石川|| 石川県石川郡野々市町 | | 名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10

**8** (076)432-8705 福井 福井市開発4丁目112 **3** (0776)54-5606

長野 松本市大字笹賀7600-7 静岡 静岡市西島765

**3** (054)287-9000

**8** (077)582-5021

**25** (075)672-9636

**8** (06)6359-6225

滋賀 守山市勝部6丁目2-1

京都 京都市伏見区竹田中川原町

大阪 大阪市北区本庄西1丁目

香川 高松市勅使町152-2 徳島 徳島県板野郡北島町 **3** (052)819-0225 岡崎 岡崎市岡町南久保28 **3** (0564)55-5719 | 岐阜 | 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 **25** (058)323-6010 ☎(0263)86-9209 高山 高山市花岡町3丁目82 **23** (0577)33-0613

和歌山 和歌山市中島499-1

丘庫 神戸市中央区琴/緒町

3丁目2-6

福岡 春日市春日公園3丁目48

三重 久居市森町字北谷1920-3 **3** (059)255-1380

**3** (073)475-2984

**3** (078)272-6645

奈良 大和郡山市椎木町404-2 **25** (0743)59-2770 下加納366-2

 (092)593-9036 (096)367-6067 (0952)26-9151 (095)830-1658 (097)556-3815

**8** (0985)85-6530

「佐智 佐賀市本庄町大字本庄 | 天草 本渡市港町18-11 **8** (0969)22-3125 鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 長崎 長崎市東町1949-1 **3** (099)250-5657 大分 大分市萩原4丁目8-35 大鳥 名瀬市長浜町10-1 **25** (0997)53-5101 宮崎 宮崎県宮崎郡清武町

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

**3** (098)877-1207

高知 南国市岡豊町中島331-1

愛媛 松山市土居田町750-2

能本 熊本市健軍本町12-3

**25** (088)866-3142

**3** (089)971-2144

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0602


# **Panasonic**®

# 設置接続編

# DVDシステム **取扱説明書**

品番 SC-MT1

# ステップ

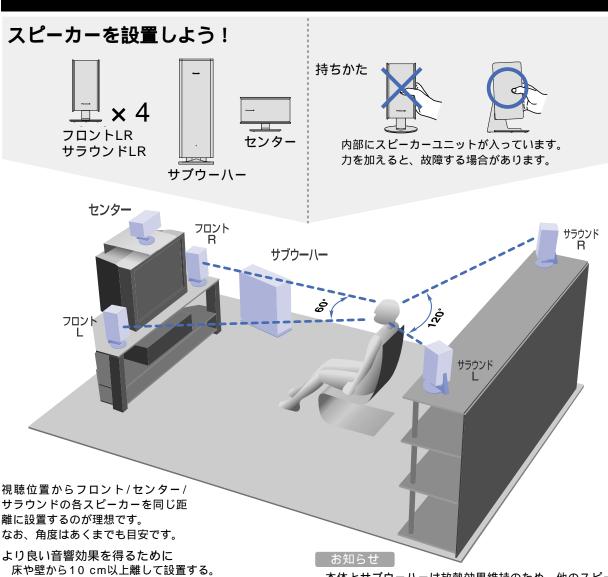

<u>^</u>

平らで安定した場所に設置する。

落下の危険がありますので、必ず水平な場所にぐらつきなどのないように設置してください。それ以外の場所への設置は、落下防止などの十分な安全対策を行ってください。

スピーカーの周りには、できるだけ物を置かない。

本体とサブウーハーは放熱効果維持のため、他のスピーカーや機器から1 cm以上離してください。

センタースピーカーを直接テレビの上に設置すると、振動によりテレビの画面が乱れることがあります。 ラック や棚などに設置してください。


スピーカーネットの取り外しはできません。


# ステップ 2

# スピーカーコードにシールを貼ろう!




短い×3(4m) 長い×2(10m)

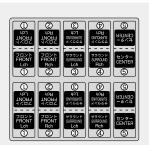

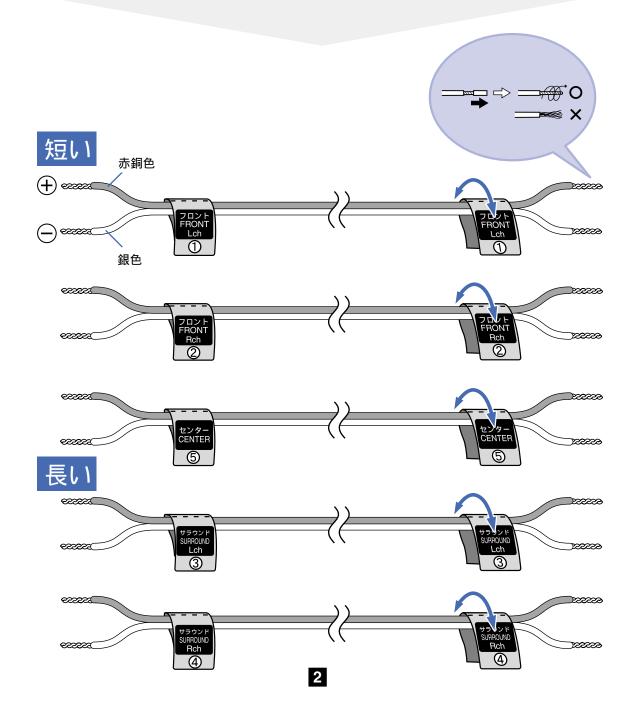


# ステップ 3

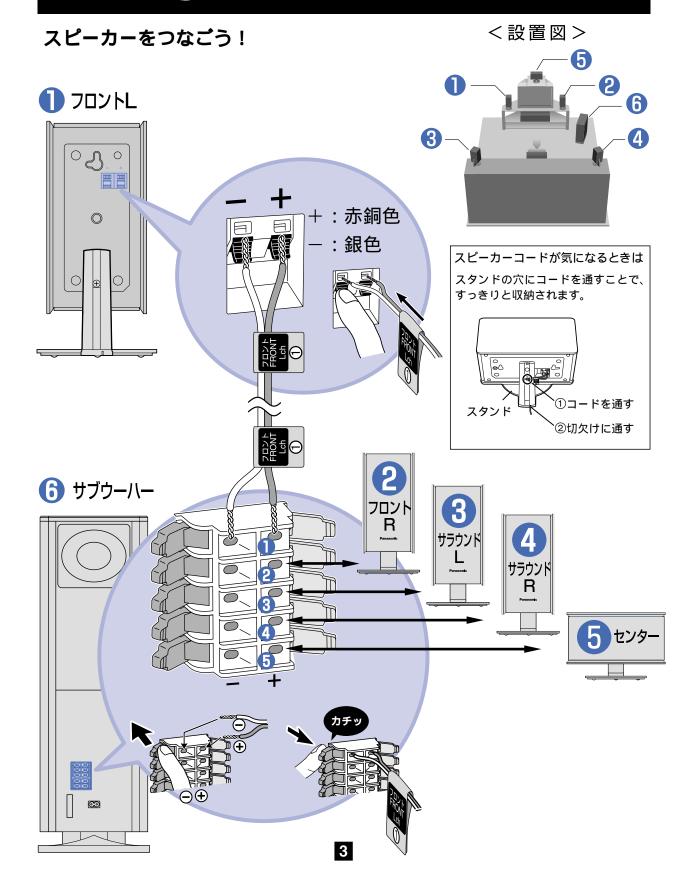

# ステップ 4

# コードをつなごう!



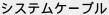



電源コード



FM簡易型 アンテナ




AMループ アンテナ



映像ケーブル

ただし、再使用時には各種メモリーの再設定


が必要な場合があります。

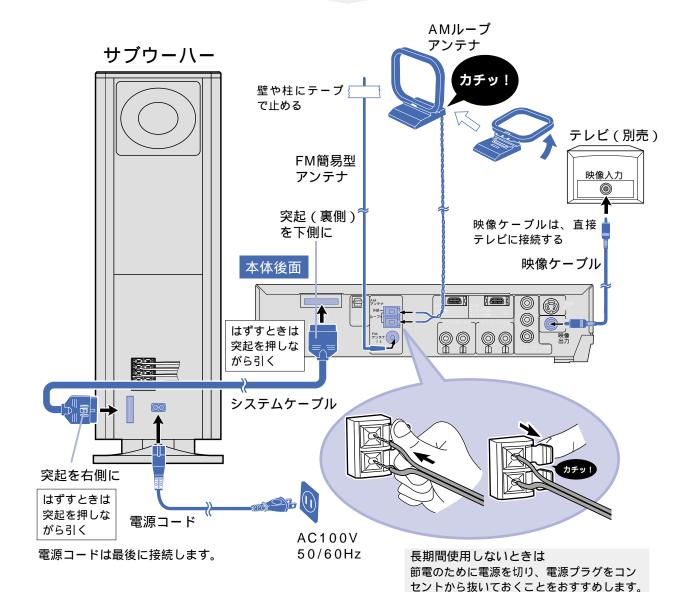

# BSデジタルハイビジョンチューナー (TU-BHD300)と 液晶プロジェクター(TH-AE200、AE300)を お買い求めのお客様へ

当社製液晶プロジェクター(TH-AE200/TH-AE300)と組み合わせることにより、大画面で迫力ある映像をお部屋で楽しむことができます。さらに当社製BSデジタルハイビジョンチューナー(TU-BHD300)と組み合わせることで、BS/CSデジタルハイビジョン放送を映画館のように大画面、高音質、マルチチャンネルで楽しむことができます。液晶プロジェクター(TH-AE100)とBSデジタルハイビジョンチューナー(TU-BHD250/200)の接続については、それぞれの取扱説明書をお読みください。

#### BSデジタルハイビジョンチューナー後面(TU-BHD300)

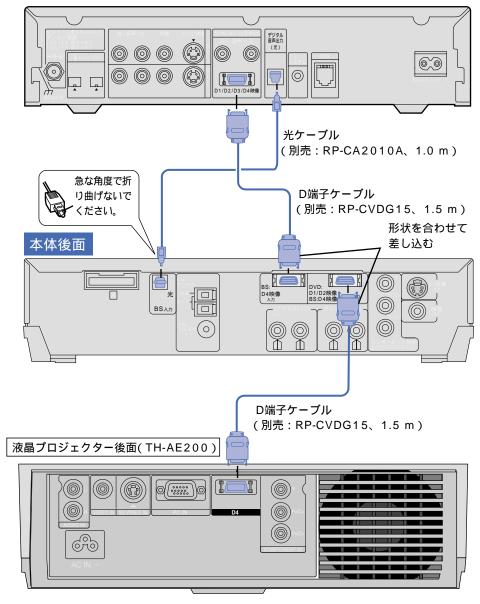

本機のリモコンで、以下のことができます。(操作編⇔33ページ)

液晶プロジェクター: 電源「入」「切」 入力切り換え メニュー選択

BSデジタルハイビジョンチューナー: 電源「入」「切」 放送切り換え チャンネル切り換え

液晶プロジェクターやBSデジタルハイビジョンチューナーの詳細はそれぞれの取扱説明書をよくお読みください。


# スピーカーを壁に取り付ける

## ● スタンドを取りはずす


#### 外す前に!

スピーカーコードをスタンドの穴に通していると きは、はずす。

布など柔らかいものの上に置く。

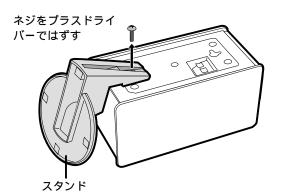


## 全型を表示である。

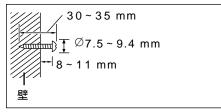

壁に5 kg以上の重量 を支えられる強度が 必要です。くわしく は、施工者の方など にご相談ください。

## ③ スピーカーのネジ穴にネジをしっかりとはめ込む

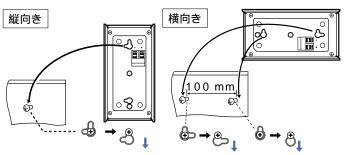

## スピーカースタンド(市販)に取り付ける

#### 準備

スタンドを取りはずす(☆上記手順 11)

スピーカースタンドをお買い求めの際は、下記の点をご確認ください。 スピーカーを取り付けるためのネジの径および長さ、ネジとネジとの間 隔が右図のようになっていること。

5 kg 以上の重量に耐えうる強度を持っていること。

スピーカーの位置を高くしても、安定した設置が可能であること。

#### スピーカーのネジ穴に取り付ける




# センタースピーカーの角度を上げる




#### 準備

スタンドを取りはずす (☆上記手順 1) 取りはずしたネジは 手順1で使います。

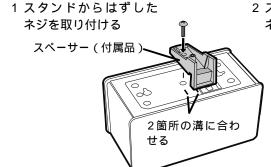

2 スタンドをスペーサーにかぶせて付属の ネジを取り付ける

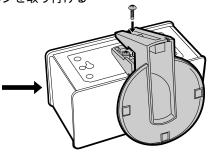

#### 防磁設計について

本スピーカーは、テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステム(防磁設計 JEITA )ですが、設置のしかたによっては、色ムラが生じる場合があります。その場合は、一度、テレビの電源を切り、15~30分後に再び電源を入れてください。テレビの自己消磁機能により、画面への影響が改善されます。その後も色ムラが残るような場合には、スピーカーをさらに離してご使用ください。

近くに磁石等、磁気を発生するものが置かれている場合には、本スピーカーとの相互作用により、テレビに色ムラが 発生することがありますので、設置にご注意ください。

(社)電子情報技術産業協会の技術基準に適合したスピーカーシステムです。

# 松下電器産業株式会社 AVCネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2002

F1002HT0